

Gigaset

数字无绳电话使用说明书

A280



德国制造

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

For the English user manual, please contact us by E-mail:
service@cn.gigaset.com
or download from:
www.gigaset.com/cn

SIEMENS

— |

| —

— |

| —

目录

安全预防措施	2	前缀号码	14
使用前的准备	3	IP拨号	14
安装座机	3	使用多个子机	15
连接座机	3	内部通话	15
安装子机	4	呼叫转移	15
首次使用充放电	5	三方通话	15
设置日期和时间	5	子机设置	16
子机简介	6	闹钟设置	16
座机简介	7	铃声设置	16
注册子机	8	子机复位	16
手动注册	8	座机设置	17
注销子机	8	系统PIN	17
呼叫子机	8	座机复位	17
子机基本操作说明	9	当电话连接到PABX时的设置	17
拨打/接听/挂断电话	10	拨号方式	17
拨打/接听 电话	10	闪断时间	17
结束通话	10	附录	18
通话保持	10	菜单树	20
使用通讯与列表	11	字符表	21
电话簿	11		
新增条目	11		
重拨列表	12		
来电列表	13		
来电显示	13		

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。

教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。

本说明书中描述的功能并非在所有国家/地区都适用。



请按座机底部的相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**（见19页）。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



子机可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把座机安装在浴室里。子机和座机都不防水。



请勿在有爆炸危险的环境下使用子机，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。



请勿使用有故障的座机，以免对其他无线设备产生干扰。



按照环保规定处理废弃的电池和子机。

使用前的准备

座机安装

请将座机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃，并尽量使座机处于房间的中央位置

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽

通话距离

通话距离：

- 室外空旷无阻碍的情况下约 300 米
- 室内约 50 米

连接座机

请将座机，电源适配器和电话线按照下图所示连接，并将线整理到导线槽内

1. 连接电源适配器
2. 连接带水晶头的电话线


注意：

- 座机要始终连接电源，否则子机无法正常使用
- 只能使用配套的电源适配器
- 如果需要自行购买电话线，请确保水晶头型号是否正确正确的水晶头连线



连接子机充电座

请将子机充电座按照下图所示连接到电源

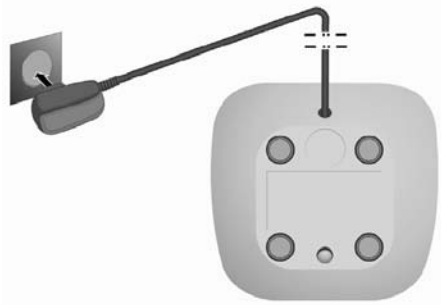

子机安装



显示屏上有一层保护膜，使用时请撕去该保护膜

安装电池

注意：

只能使用集怡嘉公司推荐的可充电电池（见 19 页），任何情况下不能使用普通电池（非充电电池）或其他型号电池，否则可能导致严重的人体伤害和财产损失。例如：电池破损或爆炸，同时也可能导致话机本身故障或损坏。

请参照子机上标示的正负极正确安装 AAA 充电电池



按照右图所示方向插上电池后盖




打开电池后盖

请参照下图，用指甲抵住电池盖上端的凹槽，用力向下推开电池后盖



将子机放在充电座上充电

将子机放在充电座上充电，正面向前。

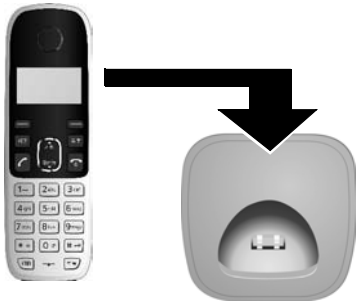

首次使用时的充放电

首次充电时请参照以下步骤进行：

- 将子机放在座机上连续 8 小时以上不间断充电
- 完全充电后取下子机，待电池完全耗尽后再次放回座机充电

注意：

- 电池进行首次充放电后，没有必要再次重复以上操作
- 如果您为话机更换了新电池，请再次重复以上操作
- 电池在充电过程中会略微发热，这是正常现象
- 长期使用后，电池的续航能力会慢慢降低

设置日期时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示和闹钟功能的正常使用

子机设定：

按 **菜单** 键 → **选择** **CLOCK/ALARM** **确认** → **选择** **DATE&TIME** **确认**

输入正确的日期：

按月，日的顺序依次输入 4 位数字 **确认**

输入正确的时间：

按小时，分钟顺序依次输入 4 位数字 **确认**

座机设定：（子机和座机的日期时间会自动同步，无需重复设置）

长按 **确认/时钟** 键，按小时，分钟，月，日的顺序输入 8 位数字，按 **确认/时钟** 键确认
输入过程中可按 **静音/删除** 键，删除前一个字符

子机简介



1. 显示屏
2. 返回键
输入字符时：删除上一个字符
操作菜单时：返回上一级菜单
3. 对讲键
4. 通话键
拨出电话/接通来电
长按打开重拨列表
5. 导航键
待机时：☑打开电话簿☑打开来电列表
操作菜单/电话簿/列表时：上下翻滚菜单或列表
6. *号键（免打扰）
7. 闪断键（输入暂停符 P）
8. 确定键
9. 菜单键
10. 挂机/开关机键
11. #号键（键盘锁）
12. 0号键（IP 速拨）
13. 静音键（通话时关闭麦克风）

显示屏图标

📶 信号强度

- 稳定：子机与座机信号良好
- 闪烁：子机与座机距离过远或未注册

🔋 电池图标

- 稳定：电池电量充足
- 闪烁：电池正在充电

🔋 电池图标


- 稳定：电池电量不足（通话时间低于 1 小时）
- 闪烁：电池即将耗尽，请立即充电

座机简介



1. 显示屏
2. 退出键
3. 电话簿（长按新增电话簿）
4. 重拨键
5. 确定键（长按设定日期时间）
6. 对讲键（长按注册子机）
7. 导航键（来电列表）
8. 静音键（删除上一个输入字符）
9. 闪断键（输入暂停符 P）
10. 音量调节键
待机时：调节座机铃声音量
通话时：调节座机通话音量
11. 免提键
12. *号键（免打扰）
13. IP 速拨键
14. #号键（键盘锁）

座机显示屏

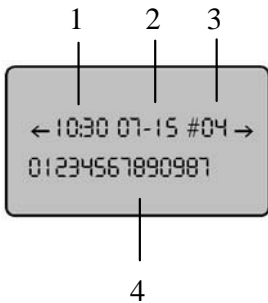

1. 时间（小时：分钟）
2. 日期（月-日）
3. 来电数量
4. 号码显示 ← → 表示一屏无法显示所有号码，按 确认/时钟 键可以左右切换屏幕显示

功能索引

注册

注册子机

一个座机最多可注册4个子机

注意：子机必须注册到座机后才能正常使用。

1 座机上的操作：

按住座机上的 **对讲/注册** 键不放，直至听到确认音。

2 子机上的操作：

按 **菜单** 键 → **↓** 选择 **ADVANCED SET** 确认 → **↓** 选择 **REGISTRATION** 确认 → 输入 **PIR**（默认为**0000**） 确认 **SEARCHING**

注册成功后手柄会被分配一个可用的最小编号（1-4）。例如：

“**GIGASET 1**”，这说明手柄已被分配了第1个内部编号。如果所有的内部编号（1-4）都被分配完（有4个手柄注册到座机上），则想要注册另外手柄需要先注销某个手柄。

注销

注销子机

注意：如无需要，请勿做此操作！

按 **菜单** 键 → **↓** 选择 **ADVANCED SET** 确认 → **↓** 选择 **UNREGISTER**

确认 → 输入 **PIR**（默认为**0000**） 确认 → **↓** 选择 **HANDSET 1-4** (选择需要注销的子机编号**1-4**) 确认

被注销的子机屏幕显示 **PLS REG H/S**（请注册子机）

呼叫

呼叫子机

您可以利用座机上的 **对讲/注册** 键来寻找子机。

短按座机上的 **对讲/注册** 键，所有子机都会响铃。

结束寻呼

短按座机上的 **对讲/注册** 键。

功能索引

键盘锁

子机基本操作说明

开启/关闭键盘锁定

长按#号键开启/关闭键盘锁定, 屏幕显示 KEYS LOCKED
来电时或将子机放回充电座上后键盘锁定会自动取消

免打扰

关闭/开启振铃

长按*号键关闭振铃, 屏幕显示 免打扰

再次长按*号键开启振铃

待机

返回到待机状态


您可以用以下方法从任何操作界面回到待机状态:

按挂机键  返回待机状态

菜单

菜单操作

您电话的功能是分别由几层菜单来控制的--主菜单和子菜单
待机状态下按 菜单 键打开主菜单

按  键滚动到所要执行的功能再按 确认

删除

校正误输入

当输入电话号码或者字符时, 按 退出 键, 删除前一个字符。

座机基本操作说明

开启/关闭键盘锁定

长按#号键开启/关闭键盘锁定, 屏幕显示 键盘锁
来电时键盘锁定会自动取消

关闭/开启振铃


长按*号键关闭振铃, 屏幕显示 免打扰


再次长按*号键开启振铃


校正误输入

当输入电话号码时, 按 删除 键, 删除前一个字符。

功能索引



 拨打 / 接听


 结束通话


 通话保持

拨打 / 接听 / 挂断 电话

拨打电话（子机）


方式1：先预拨电话号码，然后按通话键

方式2：先按通话键，然后输入电话号码

按挂机键终止拨号

电话接通后，屏幕上会显示通话时长

接听电话（子机）

来电时按通话键

您还可以通过下列方式接听电话


当子机设置为自动接听状态时将子机从充电座上取下，直接接听来电设置自动接听

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 AUTO ANSWER 确认 →  选择 ON/OFF（开/关）


结束通话（子机）

按挂机键结束通话

调节通话音量（子机）

在通话状态下，您可以按调节通话音量（VOLUME 1-3）


拨打电话（座机）

方式1：先预拨电话号码，然后拿起话筒或按免提键


方式2：先拿起话筒或按免提键，听到拨号音后输入电话号码

通话过程中，按免提键可以来回切换启用免提或听筒

接听电话（座机）

来电时拿起话筒或按免提键

结束通话（座机）

挂机或按免提键结束通话

调节通话音量（座机）

在通话状态下，您可以按 / 调节通话音量

听筒音量3级可调（L1-L3）

免提音量5级可调（L1-L5）

通话保持

无论使用座机还是子机，都可以在通话过程中按 静音 键关闭麦克风，此时对方无法听到你的声音。

功能索引

电话簿

新增条目

使用电话簿与列表
电话簿

子机电话簿中可独立存储50条电话号码和相应的姓名

座机电话簿中可独立存储30条电话号码但无法储存姓名

条目长度

电话号码：最多24位数字 姓名：最多12位英文字母

在待机状态时，按 **电话簿** 键打开电话簿。

增加联系人号码（子机）

按 **菜单** 键 → **选择** PHONEBOOK 确认 → **选择** NEW ENTRY 确认
→ ENTER NAME（输入联系人姓名）确认 → ENTER NUMBER（输入
联系人电话号码）确认

拨打电话簿里的电话（子机）

按 **电话簿** 键 → **选择** 联系人 → 按通话键 **☎** 拨打

使用快速拨号

按 **菜单** 键 → **选择** PHONEBOOK 确认 → **选择** SPEED DIAL 确认
→ **选择** KEY 1-2 确认 → 按 **菜单** 键 **☑** 选择 ADD 确认 → **选择**
电话簿中的联系人 确认

快速拨号：在待机画面下**长按**数字键1或2会自动拨出电话簿中已分配到该快捷键的联系人号码

其他功能

按 **菜单** 键 → **选择** PHONEBOOK 确认

此时您可以选择下列功能：

NEW ENTRY	增加新的联系人条目
LIST ENTRY	显示所选联系人的电话号码
EDIT ENTRY	编辑修改所选联系人信息
DELETE ENTRY	删除电话簿中所选联系人信息
DELETE ALL	删除电话簿中所有联系人信息
IP DIALING	编辑IP快速拨号（0号键）
SPEED DIAL	分配速拨号码（1-2号键）

增加/编辑联系人号码（座机）

按 **电话簿** 键 → **选择**要编辑的号码位置（#01-#30）

→ **长按** **电话簿** 键 → 输入联系人电话号码 确认

拨打电话簿里的电话（座机）

按 **电话簿** 键 → **选择** 联系人 → 拿起话筒或按免提键 **☎** 拨打




功能索引



重拨列表

重拨列表



子机和座机的重拨列表中各自存储最近呼出的10个号码。

使用重拨列表拨号

子机：**长按**通话键  →  选择重拨列表中的号码 → **按**通话键 

座机：**按**重拨键 →  选择重拨列表中的号码 → **拿起**听筒或**按**免提键 

其他功能（子机）

长按通话键  →  选择重拨列表中的号码 → **按**菜单键

此时您可以选择下列功能：

SAVE NUMBER	将该条目复制到电话簿保存
EDIT ENTRY	编辑该条目
DELETE ENTRY	删除重拨列表中该条目信息
DELETE ALL	删除重拨列表中所有条目

其他功能（座机）

按重拨键 →  重拨列表中的号码

长按电话簿键 **确认** 将该条目复制到电话簿保存

按删除键 删除重拨列表中该条目信息

功能索引

来电列表



来电显示



来电列表

您可以按 **来电** 键打开子机和座机来电列表
 当有新来电进入列表时，待机屏幕会闪烁 **新来电**
 来电列表最多可以储存 20 条最新的来电信息


使用来电列表拨号

前提： 已开通来电显示功能

子机：按 **来电** 键 →  选择来电列表中的号码 → 按 **通话键** 

座机：按 **来电** 键 →  选择来电列表中的号码 → 拿起听筒或按 **免提键** 


其他功能（子机）

按 **来电** 键 →  选择来电列表中的号码 → 按 **菜单** 键

此时您可以选择下列功能：

SAVE NUMBER	将该条目复制到电话簿保存
EDIT ENTRY	编辑该条目
DELETE ENTRY	删除来电列表中该条目信息
DELETE ALL	删除来电列表中所有条目

其他功能（座机）

按 **来电** 键 →  选择来电列表中的号码

长按 **电话簿** 键 **确认** 将该条目复制到电话簿保存

按 **删除** 键 删除来电列表中该条目信息

来电显示

如开通来电显示功能，来电号码会显示在屏幕上。

备注：

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。
 例如：同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等，请减少分机的数量（如有可能只连接本设备）或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

功能索引

前缀号码

前缀号码


您可以通过前缀号码功能在外线号码前增加您所设定的前缀号码。
 设定前缀拨号后，如果您拨的号码小于等于 4 位，系统不会增加前缀
 如果您拨的号码大于 4 位，系统会自动增加您设置的前缀码

设定前缀号码：0

拨号：1234，则系统不会增加前缀，直接拨出：1234

拨号：12345，则系统会自动增加前缀后拨出：0P12345（P 为暂停符）

设置拨号预选

按 **菜单** 键 →  选择 **ADVANCED SET** 确认

→  选择 **AUTO PREFIX** 确认 →  选择 **ON/OFF**（开/关）确认


→ 输入最长5位前缀号码 确认

IP 拨号

IP 拨号

设置 IP 号码

子机：按 **菜单** 键 →  选择 **PHONEBOOK** 确认

→  选择 **IP DIALING** 确认 → 输入 IP 名称（默认为 IP PHONE） 确认

→ 输入 IP 号码（默认为 17909） 确认

注：座机的 IP 号码和子机同步，子机设定后座机无需再次设置

友情提醒：

以下步骤仅供参考，具体输入参见所购 IP 卡背面的说明。（本 IP 拨号功能适用于充值卡而非在电信局开通）

输入 IP 号码示例：

1, 输入 IP 名称

2, 输入 IP 接入号码：如，17910


3, 选择提示语言时（如“请选择提示语言”等），长按 **闪断** 键插入暂停“P”。

如：17910P1P（表示插入暂停P后选择提示语言“1 中文”，再插入暂停“P”）

4, 输入卡号229021699398按#号键，继续输入密码5800再按#号键。

如：17910P1P229021699398#P5800#

使用 IP 拨号

设置完 IP 号码后，可以**长按**子机或座机的 0 号键（IP 键），显示屏会自动显示您设置的 IP 号码，按**通话键**或**拿起**听筒拨出该 IP 号码。

功能索引

内部通话

使用多个子机

内部通话

注册在同一座机上的子机和座机可以相互进行免费的内部通话

建立内部通话

呼叫其它子机（座机）

按 **对讲** 键，如果注册有多个子机，请输入相应的编号

0 代表 座机 1 代表 1号子机 2 代表 2号子机

3 代表 3号子机 4 代表 4号子机 * 代表所有其他子机

被呼叫的子机按通话键 ，座机拿起听筒或按免提键建立内部通话

注：在内部通话的过程中，其他闲置的子机或座机仍然可以拨打或接听外线来电

结束内部通话

按挂机键  结束通话

呼叫转移

内部协商通话/呼叫转移

内部协商通话

与**外线**通话过程中，您可以呼叫其它**内线**与之协商

按 **对讲** 键 → 如果注册多个子机，输入要呼叫的编号

协商方接听后进行内线通话

在内部协商通话的状态下，外线无法听到任何内线交谈

协商通话结束后原手柄重新与外线连接

呼叫转移

与**外线**通话过程中，您可以将该呼叫转移到其它**内线**

按 **对讲** 键 → 如果注册多个子机，输入要呼叫的编号

原先的手柄可以马上挂机或告知内线后挂机

其它内线接通后直接与外线通话。

三方通话

三方通话

内部协商通话的过程中，原先的手柄可以**长按** **对讲** 键开启三方通话

在三方通话的状态下，外线能够同时和2个内线手柄相互交谈

任何一个内线挂机后，另外的手柄仍然保持与外线通话

功能索引

闹钟设置

子机设置

子机在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

闹钟设置

前提：已正确设定日期与时间

打开/关闭 闹钟

按 菜单 键 →  选择 CLOCK/ALARM 确认 →  选择 ALARM 确认 →  选择 OFF/ON ONCE/ON DAILY （关闭/响一次/每天响） 确认 → 输入响铃时间 确认





闹铃会持续60秒，按任意键关闭闹铃

更改子机名称




按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET NAME 确认 → 输入子机名称 （默认为 GIGASET） 确认

铃声设置


铃声音量

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET TONE 确认 →  选择 RING VOLUME 确认 →  选择 RINGER OFF/LEVEL 1/LEVEL 2/LEVEL 3/LEVEL 4 （铃声关闭/1级/2级/3级/4级） 确认

铃声曲调

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET TONE 确认 →  选择 RING TONES 确认 →  选择 MELODY 1/MELODY 2... MELODY 10 （铃声曲调1-10） 确认

按键提示音

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET TONE 确认 →  选择 KEY BEEP 确认 →  选择 ON/OFF （开启/关闭） 确认

子机复位

子机恢复出厂设置

您可以恢复子机出厂时的设置，此操作不会影响电话簿。

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 RESET 确认 →  选择 HANDSET 确认 → CONFIRM? 确认

功能索引

系统 PIN

座机设置



座机设置必须在注册到该座机的子机上进行

设置系统 PIN

您可以设置最多8位PIN码（初始为0000）来保护您的电话

在进行子机注册/注销，必须输入系统PIN码

注意：如无需要，请勿做此操作！

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 CHARGE PIN 确认 → 输入原先的系统PIN码（初始为0000）确认 → 输入要更改的系统PIN码 确认 STORED

如果您忘记了自己设置的系统PIN码，可以通过座机复位重置为0000

恢复座机出厂设置

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 RESET 确认 →  选择 BASE 确认 → CONFIRM? 确认

注意：座机复位后，设定的日期时间会丢失，必须重新设置

座机复位

当电话连接到PABX时的设置

只有当您的电话连接到PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见PABX说明书）时才需按以下说明进行设置

拨号方式

更改拨号方式

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 DIAL MODE 确认 →  选择 TONE/PULSE （音频拨号/脉冲拨号）确认

闪断时间

设置闪断时间

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 FLASH TIME 确认 →  选择 SHORT/MEDIUM/LONG 确认

（SHORT =100毫秒，MEDIUM =300毫秒，LONG =600毫秒）

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理 ⚠

如不慎遇水请进行以下操作：

- **关机，并马上把电池取出。**
- 把水从子机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，子机按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要开机。**

通常情况下，子机干燥后可恢复正常工作。

问题和解答


如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：www.gigaset.com/cn

或拨打服务热线电话寻求帮助：4006 706 007

或发送邮件至：service@cn.gigaset.com

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

屏幕无显示

1. 子机未开机（长按开机键）
2. 子机电池耗尽（充电或更换电池）

按键无响应

键盘被锁定（长按#号键解锁）

屏幕上闪烁 SEARCHING

1. 子机与座机距离过远
2. 座机断电（检查座机电源连接情况）

子机不响铃

子机铃声被关闭（长按*号键开启铃声）

没有拨号音

没有连接电话线或电话线接口错误（检查电话线是否连接，检查电话线接口是否正确，参见第3页）

输入系统PIN码时听到错误提示音

遗忘设置的系统PIN码（恢复系统PIN码为默认值，参见第17页）

推荐电池（只有使用以下所推荐的电池，才能确保电话的功能及寿命）

镍金属充电电池(NiMH)

型号: 7号(AAA) 电压:1.2 V容量: 550-800mAh

- Sanyo NiMH 650/700 mAh
- Panasonic 700 mAh
- GP 700 mAh
- Yuasa AAA 700/800mAh
- Corun AAA 550/650mAh
- HFR AAA 550/650mAh
- Sanik AAA 550/650mAh

参数列表

无线通信标准	WDCT
信道数	80 双工信道
工作频率	2400~2483.5 MHz
双工方式	时域复用，帧长 10 毫秒
比特率	576 kbit/s
调制方式	GFSK
发射功率	每个信道平均最大功率 25mW
有效范围	室外约 300 米，室内约 50 米
座机电源	100-240V~50Hz
工作环境	+5℃~45℃ 湿度 20%~75%
拨号方式	DTMF 音频 / DP 脉冲
座机尺寸	177 x 163 x 76 mm
子机尺寸	52 x 152 x 28 mm

菜单树

1	PHONEBOOK (电话簿)	1.1	ADD ENTRY	(添加号码)					
		1.2	LIST ENTRY	(电话列表)					
		1.3	EDIT ENTRY	(编辑号码)					
		1.4	DELETE ENTRY	(删除号码)					
		1.5	DELETE ALL	(删除列表)					
		1.6	IP DIALING	(IP 号码)					
		1.7	SPEED DIAL	(快速拨号)					
2	PERSONAL SET (个人设置)	2.1	HANDSET NAME	(更改手柄名字)					
		2.2	HANDSET TONE (声音设置)	2.2.1	RING VOLUME	2.2.1.1	LEVEL 4	(4 级)	
							2.2.1.2	LEVEL 3	(3 级)
							2.2.1.2	LEVEL 2	(2 级)
							2.2.1.3	LEVEL 1	(1 级)
						2.2.1.4	RINGER OFF	(关)	
				2.2.2	RING TONES	2.2.2.1	MELODY 1	(铃声 1)	
					(音调)	To (至)			
						2.2.2.10	MELODY 10	(铃声 10)	
				2.2.3	KEY BEEP	2.2.3.1	ON	(开)	
			(按键音)	2.2.3.2	OFF	(关)			
	2.3	AUTO ANSWER	2.3.1	ON	(开)				
		(自动应答)	2.3.2	OFF	(关)				
3	CLOCK/ALARM (时钟/闹钟)	3.1	DATE/TIME	日期/时间					
		3.2	ALARM (设置闹钟)	3.2.1	OFF	关闭			
				3.2.2	ON ONCE	一次			
				3.2.3	ON DAILY	每天			
		3.3	ALARM TONE (闹钟铃声)	3.3.1	MELODY 1	铃声 1			
				3.3.2	MELODY 2	铃声 2			
3.3.3	MELODY 3			铃声 3					
4	ADVANCED SET	4.1	CHANGE PIN	(更改 PIN)					
		4.2	REGISTRATION	(注册)					
		4.3	UNREGISTER	(注销)					
		4.4	RESET	(复位)					
		4.5	AUTO PREFIX	(PABX 前缀号码)					
		4.6	FLASH TIME (闪断时间)	4.6.1	SHORT	100 毫秒			
				4.6.2	MEDIUM	300 毫秒			
				4.6.3	LONG	600 毫秒			
		4.7	DIAL MODE (拨号方式)	4.7.1	tone	音频			
				4.7.2	PULSE	脉冲			

字符表

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1 _∞	┐	1	_	<	>	┐
2 _{abc}	A	B	C	2	A	B
3 _{def}	D	E	F	3	D	E
4 _{ghi}	G	H	I	4	G	H
5 _{jkl}	J	K	L	5	J	K
6 _{mno}	M	N	O	6	M	N
7 _{pqrs}	P	Q	R	S	7	P
8 _{tuv}	T	U	V	8	?	T
9 _{wxyz}	W	X	Y	Z	9	W
0 _{IP}	0	--	/	\	#	+
* _▲	*	*	*	*	*	*
# _↵	#	#	#	#	#	#

1x、2x...10x 表示连续按键次数

A31008-M2045-Y101-3-5D19

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© **Gigaset Communications GmbH 2010**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

发行单位

集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利