

SIEMENS

euroset 2015

西门子

大家听液晶显示多功能电话机

HA8000(11) P/T SD(LCD)



使用说明书
Operating Instructions

企业产品标准号: Q/YXKR16-2000
邮电部进网许可证: 01-4294-002270

德国技术 欧洲风尚

产品主要特性

- * 固色加强, 抗紫外线, 防褪色
- * 一人讲, 大家听
- * 闭音功能(可播放音乐)
- * 振铃个性化, 音调、音量可选
- * 通话时间显示
- * 适用于各种小程控交换机
- * 手柄接收音量调节(3级)
- * 电子记事簿(通话时可储存电话)
- * 多功能液晶显示屏
- * 32个一次拨号键
- * 最后5个已拨电话号码重拨
- * 特殊涂层处理, 按键持久耐用
- * 无电池液显, 避免漏液隐患
- * 免提功能

快速操作指南

功能

操作(步骤按以下图示顺序从左至右进行)

最后5个电话号码重拨: (查看已拨电话号码) (选择相应的编号1-5)

设置振铃音量: 或

设置振铃音调替换频率: (1-3)

设置振铃音调: (0-9)

设置手柄音量: 或

闭音功能的使用: (再按一下 将取消闭音)

储存电话号码到一次拨号键: (输入电话号码) (*通话时亦可储存)

通过一次拨号键拨号:

更改个人密码: (当前密码, 出厂时“0000”) (输入4位新密码) (确认一次新密码)

详细操作请参考使用说明书其他章节。

可将此快速操作指南沿虚线撕下, 另行保管, 以便随时参阅。

目录

电话机表面图

注意事项

安全须知	1
安装须知	1
包装盒内容	1

安装

号码记录卡	2
设置拨号方式	3

基本设置

设置振铃音量	4
振铃音调替换频率个性化	4
振铃音调个性化	5
设置扬声器音量	5
设置手柄音量	6

拨打电话

通过键盘拨号	7
一人讲，大家听方式通话	7
免提方式通话	8
暂时改变拨号方式	9
闭音功能	9
闭音时的音乐功能	9
通话时间显示	10
重拨(最后 5 个电话号码)	10

一次拨号键的使用

电子记事簿功能	11
储存电话号码到一次拨号键	11
通过一次拨号键拨号	12

保护一次拨号键不被改动

更改个人密码	13
保护一次拨号键不被改动	13

接小程控交换机(PABX)的使用

外线码的编程	14
“R”键的使用	15
设置闪烁时间	15

注意事项

如果您的电话机出现故障	16
-------------	----



按键

	设置键 (SET)
	闭音键 (MUTE)
	转换键 (SHIFT)
	免提键 (SPEAKER)
	音量提升键 (HIGH)
	音量减小键 (LOW)
	计时键 (TIMER)
	LOCK 键
	R 键 (R)
	重拨键 (REDIAL)
	* 号键
	# 号键

液晶显示

	设置
	操作指针
	转换键
0-9	电话号码
	闭音
R	R 键
---	准备
P	暂停
----	密码输入
≡	无储存内容
*	* 键
#	# 键

注意事项

安全须知

为了您的安全以及电话机的保养，请不要在浴室或者很潮湿的环境下使用本电话机，因为本电话机不防水。

安装须知

- 请不要将电话机置于阳光下或靠近热源。
- 请不要在潮湿的环境下使用本电话机。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请使用湿布或者防静电的布，请不要使用干布（可能产生静电）。
- 请妥善保管说明书。

包装盒内容

电话机机座	1 台
手柄	1 只
电话连接线	1 根
手柄连接线	1 根
使用说明书	1 本
保修证	1 张

为了您的电话机能够正常工作，您必须严格按照以下步骤进行操作。


机座的连接

1. 电话连接线

- 将电话连接线的一端插入电话机底部较大的  插座(电话线插座)直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至电话插座。

2. 手柄连接线

- 手柄连接线的直而长的一端：将该端插入电话机底部较小的  插座(手柄插座)，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至手柄。

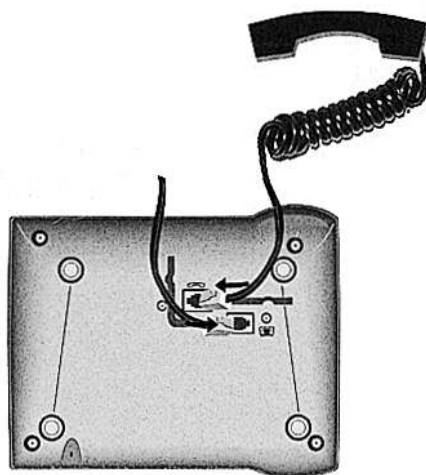

注意：

安装手柄连接线与电话连接线时务必用力插入直至听到咯嗒声。然后请向外轻拉一下，若插头不能被拔出即可确认连接良好。

号码记录卡

您可以在号码记录卡上记录电话号码及姓名。

设置拨号方式

电话机使用前需将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式。出厂时您的电话被设置为双音多频拨号方式。

检查拨号方式



摘机，您将听到拨号音。



拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则需改变拨号方式。

设置拨号方式



摘机，



依次按上列键。



按 1 键，则设置为双音多频拨号方式，或者按 2 键，则设置为脉冲拨号方式。



按 SET 键，设置完毕。



挂机。

设置振铃音量

振铃音量为7级可调，出厂前您的电话机被设置为最高音量（第7级）。

您可以通过以下两种方法来设置音量。

1. 在振铃没有响时设置音量：



摘机，



依次按上列键，
您将听到振铃声。



通过音量提升键或音量降低键来调节振铃音量。



按 SET 键，设置完毕。



挂机。

2. 在振铃响时设置音量：

当振铃响时，您也可以设置音量。在摘机前，您可以通过按音量提升键 ⊕ 或音量降低键 ⊖ 来增大或减小振铃音量。

您最后所设定的音量将被储存起来。

振铃音调替换频率个性化

在众多同一型号话机同时同地使用，为区分你我他，可将话机振铃音调替换频率个性化。

振铃音调替换频率为3级可调，出厂前您的电话机被设置为第3级。



摘机，



依次按上列键，
您将听到振铃声。



选择所需的振铃音调替换频率(1-3)。

1= 最低振铃音调替换频率

3= 最高振铃音调替换频率



按 SET 键，设置完毕。



挂机。

基本设置

振铃音调个性化

在众多同一型号话机同时同地使用，为区分你我他，可将话机振铃音调个性化。振铃音调为 10 级可调，出厂前您的电话机被设置为第 0 级。



摘机，



依次按上列键，
您将听到振铃声。



选择所需的振铃音调 (0-9)。



按 SET 键，设置完毕。



挂机。

设置扬声器音量

扬声器音量为 7 级可调。

当扬声器工作时，您可以通过按音量提升键  或音量降低键  来增大或减小扬声器音量。

您最后所设定的音量将被储存起来。

基本设置

设置手柄音量

手柄音量为 3 级可调。



摘机，出厂前您的电话机被设置为第 1 级。



依次按上列键；



通过音量提升键或音量降低键来调节手柄音量。



按 SET 键，设置完毕。



挂机。

拨打电话

通过键盘拨号

-  摘机，
-  输入所需的电话号码，
-  通话完毕，挂机。

虽然液晶显示屏只能显示 20 位电话号码，但您可以拨打任意长度的电话号码。

您能够通过按  键来插入 3 秒的暂停时间(但不能在首位)。暂停时间也能够在使用重拨功能时插入。

一人讲，大家听方式通话

一般电话机只能用免提方式通话，周围的噪音会干扰对方正常的接听。用一人讲，大家听方式通话既不妨碍正常的通话，又能使您周围的人都听到双方通话的内容。

这时，只有手持手柄的人讲话的声音才能传向对方，而对方的讲话声可从话机扬声器中传出，在场的人都能听到对方的声音。

-  您用手柄接通一个电话。
-  按一下 SPEAKER 键，即可开启一人讲，大家听功能。

拨打电话


免提方式通话

按一下  SPEAKER 键，用免提方式通话（手柄总是挂上的）。这就是通常的免提通话，但你周围的噪音可能会传向对方。

在通话时开启免提方式：



您用手柄接通一个电话。



按住 SPEAKER 键，同时挂上手柄，
您现在可以用免提方式继续通话了。

在拨号前开启免提方式：



按一下 SPEAKER 键，免提方式被开启。

关闭免提方式：



在用免提方式通话时，只需拿起手柄即可关闭免提方式。

注意：

在电话机前部有一个麦克风口。您必须确保它的前方无障碍物，才能获得良好的免提通话质量。当您位于免提麦克风 50cm 左右通话时，将取得最佳的效果。

当电话机放置在在空旷房间或光滑的桌面上时，免提扬声器音量过大会产生啸叫，这时请按  键减小音量。

扬声通话（大家听）方式工作时，扬声器是打开的，手柄是摘下的，免提麦克风不处于工作状态。

免提方式通话时，扬声器是打开的，手柄是挂上的，免提麦克风处于工作状态。

拨打电话

暂时改变拨号方式

当电话机的拨号方式被设置在脉冲时，如果在通话过程中想改变为双音多频拨号方式，则操作如下：

-  您正在通话，
-  按 * 键，
则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式。
-  当挂机后，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式。

注意：

请注意“暂时改变拨号方式”和“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确定的拨号方式是一直有效的。

闭音功能

-  您正在通话，
-  按一下 MUTE 键，手柄和麦克风都会闭音，
您可以听到对方的声音，而对方无法听到您的声音。
-  再按一下 MUTE 键，将取消闭音功能。

闭音时的音乐功能

当使用闭音时的音乐功能时，闭音后，您和对方都将听到音乐，而听不见对方的声音。

-  摘机，
-  依次按上列键，
-  1= 打开闭音时的音乐功能
0= 关闭闭音时的音乐功能(出厂时的设置)。
-  按 SET 键，设置完毕。
-  挂机。

通话时间显示

本电话机能够显示出大致的通话时间，当您拨完最后一个电话号码 12 秒以后，电话机将自动开始计时。

在通话时，您只需按一下  键，即可使计时器重新开始计时。

 摘机，

    依次按上列键，

 输入电话机的密码(请参考第 13 页)，
当前的工作状态将显示在液晶显示屏上。

 0= 关闭
1= 开启(出厂时的设置)。

 按 SET 键，设置完毕。

 挂机。

重拨(最后 5 个电话号码)

利用重拨功能，您可以拨打最后 5 个已拨的电话号码(最多 32 位)。

 摘机(或按 SPEAKER  键)，

 利用此键查看最后 5 个电话号码。

 按电话号码前相应的编号(1-5)即可将该电话号码拨打出去。

电子记事簿功能

当您在通话时，如需记录某一电话号码，可直接按键在话机上储存，而不需要急忙找纸与笔记录。

 通话时，如需记录电话号码(最多 32 位)。

⑤ 按 SET 键，

○ 按所需的一次拨号键(1-16)，

或

⑤ ○ 按 SHIFT 键后按所需的一次拨号键(17-32)。

 输入电话号码，

⑤ 按 SET 键，储存完毕。您可以继续通话或再记录其他电话号码。

储存电话号码到一次拨号键

您可以将 32 个重要的电话号码储存到一次拨号键(最多 32 位)。

 摘机，

⑤ 按 SET 键，

○ 按所需的一次拨号键(1-16)，

或

⑤ ○ 按 SHIFT 键后按所需的一次拨号键(17-32)。

 输入电话号码，

或

⑤ 您可以选择储存最后 5 个电话号码，
按 REDIAL 键，直到所需的电话号码出现在液晶显示屏上。

⑤ 按 SET 键，储存完毕。

 挂机。

注意：

对于一个一次拨号键，您可以通过储存新的号码来覆盖原先储存的号码。

您可以通过按 REDIAL ⑤ 键来插入暂停时间。

通过一次拨号键拨号


┌ 摘机，

○ 按所需的一次拨号键(1-16)，

或

Ⓜ ○ 按 SHIFT 键后按所需的一次拨号键(17-32)。
即可将储存在该一次拨号键内的电话号码拨打出去。

注意：

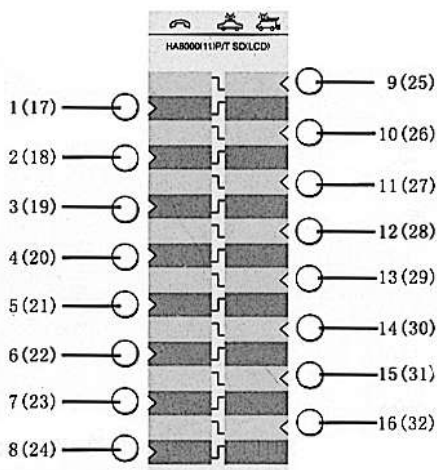

每个按键内，可以储存两个一次拨号键，您可以通过 SHIFT 键来选择。按 SHIFT 键以后，再按对应的按键，即可选择括号内的一次拨号键。

保护一次拨号键不被改动

更改个人密码



摘机，



依次按上列键，



输入当前的 4 位密码(出厂时的设置为“0000”)



输入新的 4 位密码(例如: 2345)



再输入一次新的 4 位密码。



按 SET 键，储存设置结果。



挂机。

注意：

如果您忘了密码，请与制造商联系。

保护一次拨号键不被改动



摘机，



依次按上列键，

(如有必要，您可以按 SHIFT  键，确保第二级一次拨号键(17-32)不被改动)



输入您的 4 位密码，



0= 取消保护一次拨号键

1= 保护一次拨号键



按 SET 键，设置完毕。



挂机。

如果您的电话机接入小程控交换机(PABX), 您或许需要根据小程控交换机说明书的要求来设置拨号方式, 外线码以及闪烁时间。

外线码的编程

使用前, 请先了解 PABX 的工作特性, 当外线码设置完成后, 3 秒的暂停时间将被自动插入。您可以设置 3 个不同的外线码(外线码的位数最多可达 3 位)。



摘机,



依次按上列键,

如果您还未设置外线码, 则符号  将出现。



如果您已经设置了一个或几个外线码, 那么它们将显示在液晶显示屏上。您可以通过按 REDIAL  键在 3 个外线码间进行切换, 当前被编辑的号码将会闪烁。此时您可以选择进行如下的操作:

(1) 设置一个外线码



输入 1 位、2 位或 3 位外线码(例如: 0)



如果您想设置另一个外线码,
按 REDIAL 键, 输入所需外线码。



按 SET 键, 设置完毕。



挂机。

(2) 删除一个外线码



按 SET 键, 然后挂机。

接小程控交换机 (PABX) 的使用

“R” 键的使用


当您的电话机接入小程控交换机 (PABX) 后, 您可以用 “R” 键使电话机适用于小程控交换机提供的一些功能, 请参阅小程控交换机的说明书。

设置闪烁时间

闪烁时间是指利用 “R” 键插入的闪烁功能。出厂时, 闪烁时间被设置为 90ms, 为了适应您所使用的小程控交换机, 闪烁时间或许需要重新设置 (例如: 600ms)。



摘机,



依次按上列键,

输入所需的代码,

0=90ms (出厂时的设置)

1=120ms



2=270ms

3=375ms

4=600ms



按 SET 键, 设置完毕。



挂机。

注意事项

如果您的电话机出现故障

并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了，如果故障简单，您可以自己查找原因，这样既省时又省钱。

摘机后无拨号音

请检查一下电话机和电话插座的连接是否正确？

听到拨号音，但拨号无效

电话机的连接正确，请检查一下电话拨号方式是否正确？

用一次拨号键和最后号码重拨时接不上外线

请重新编制外线码。

对方无法听到您的声音

您是否正在使用闭音键？

德国西门子公司授权
上海亿人通信终端有限公司制造
Infinite Shanghai Communication Terminals Ltd.

地址： 上海浦东川桥路777号
（原西门子路777号）
西门子工业园

邮编： 201206
电话： 58541688
传真： 58544204

上海亿人通信终端有限公司保留对产品进行改进的权利。若本机型
今后有所改进，恕不另行通知。

Reference No:A31008-E2015-B130-2-5D19
Printed in China(11/2000)