

# SIEMENS

## euroset 5010

西门子按键电话机

## HA8000(20) P/T S



## 使用说明书

## Operating Instructions

企业产品标准号： Q/YXKR35  
邮电部进网许可证号： 01-4294-072230



SIEMENS is a registered trademark of Siemens AG and is used under license from Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG.

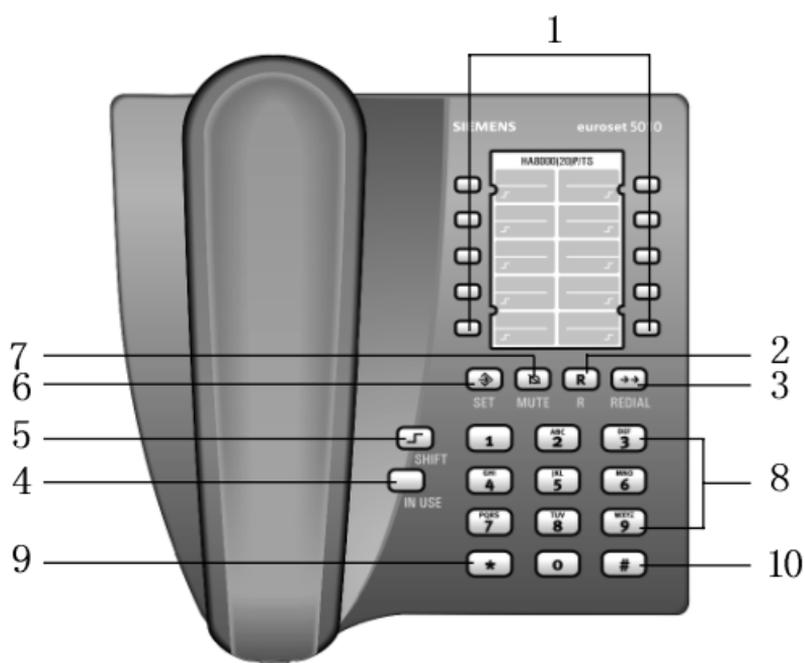


图 1

- |   |                |    |            |
|---|----------------|----|------------|
| 1 | 一次拨号键          | 6  | 设置键 (SET)  |
| 2 | R 键(R)         | 7  | 闭音键 (MUTE) |
| 3 | 重拨键 (REDIAL)   | 8  | 数字按键       |
| 4 | 工作指示灯 (IN USE) | 9  | “*” 键      |
| 5 | 转换键 (SHIFT)    | 10 | “#” 键      |

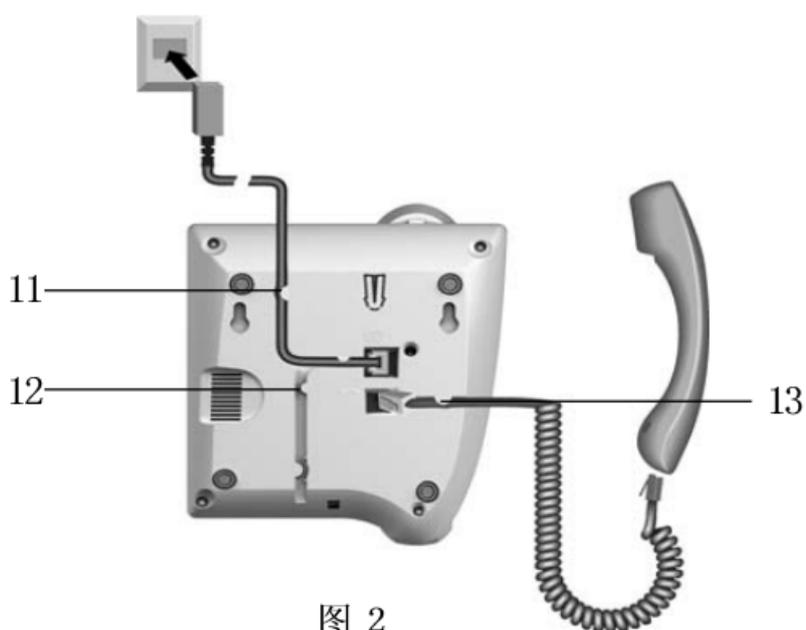


图 2

- |    |         |
|----|---------|
| 11 | 桌面安装走线槽 |
| 12 | 墙面安装走线槽 |
| 13 | 手柄安装走线槽 |

## 检查包装盒内容

出厂时包装盒内应有以下部件：

机座	1 台	电话机连接线	1 根
手柄	1 只	手柄连接线	1 根
说明书	1 本	保修卡	1 张

## 安全须知

为了您的安全，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本话机。

## 安装注意事项

- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚接触留下痕迹的可能性不可能完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上的间隔，包括无线寻呼机、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布（可能产生静电）或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

## 话机的连接

### 1. 手柄连接线

手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部较小的  插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。（见图 2）

### 2. 电话连接线

将电话连接线插入电话机底部较大的一个  插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。  
然后连接另一端至电话插座。（见图 2）

## 检查拨号方式

拿起手柄，将听到拨号音，拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则须改变拨号方式。

## 设置拨号方式

电话机使用前要将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式（出厂前您的电话机被设置成双音频拨号方式）。

设置拨号方式：

1.  摘机，
2.  按设置键，
3.  按 # 键，
4.  /  1: 双音频拨号方式  
2: 脉冲拨号方式
5.  按设置键确认，
6.  挂机。

## 暂时改变拨号方式

您可以用  键来暂时改变拨号方式。例如：在用脉冲拨号方式拨号后，按一下  键即可切换到双音频拨号方式，当挂机后，电话机将自动恢复成脉冲拨号方式。

## 设置振铃音量

振铃音量为 3 级可调，出厂前您的电话机被设置为高音量的（第 3 级）。

您可以通过以下两种方法来设置音量。

### 1. 在挂机状态设置音量：

-  摘机，  
  依次按上列键，  
 ···  选择所需的振铃音量（数字键 1-3），  
1：低  
2：标准  
3：高  
 按设置键确认，  
 挂机。

### 2. 在振铃响时设置音量：

当振铃响时，您也可以设置音量。在摘机前，您可以通过按  键来增大或减小振铃音量。您最后所设定的音量将被储存起来。

## 设置振铃音调替换频率

振铃音调替换频率为 3 级可调，出厂前您的电话机被设置为第 3 级。

您可以通过以下两种方法来设置音量。

### 1. 在挂机状态设置音量：

-  摘机，  
  依次按上列键，  
 ···  选择所需的振铃音量（数字键 1-3），  
1：慢  
2：标准  
3：快  
 按设置键确认，  
 挂机。

## 2. 在振铃响时设置音调替换频率：

当振铃响时，您也可以设置音调替换频率。在摘机前，您可以通过按  键来设置音调替换频率。您最后所设定的音调替换频率将被储存起来。

### 设置手柄音量

手柄音量为 2 级可调。

-  摘机，  
  依次按上列键，  
 /  选择所需的手柄音量（数字键 1-2），  
1：低  
2：高  
 按设置键确认，  
 挂机。

### 设置按键音

在对电话机进行设置操作时，每一次的按键都会有确认音。您可以通过以下方式打开或关闭按键音的功能。

-  摘机，  
    依次按上列键，  
 /  0：关闭按键音功能  
1：打开按键音功能  
 按设置键确认，  
 挂机。

### 闭音功能

进行通话时，按一下闭音键 ，通话双方则听不见对方的声音。

再按一下闭音键  将取消闭音功能。

### 闭音时的音乐功能

当使用闭音时的音乐功能，闭音后，您和对方都将听到音乐。

-  摘机，  
    依次按上列键，  
 /  0：关闭闭音时的音乐功能  
1：打开闭音时的音乐功能  
 按设置键确认，  
 挂机。

## 通过键盘拨号

-  摘机，
-  输入所需的电话号码，
-  通话完毕，挂机。

您可以通过按  键来插入 3 秒的暂停时间(但不能在首位)。

## 最后号码重拨

拿起手柄，按一下重拨键 ，即可将上次所拨的电话号码重新拨出(最多 32 位)。

## 储存电话号码到一次拨号键

您可以将 20 个重要的电话号码储存到一次拨号键(最多 32 位)。

-  摘机，
-  按设置键，
-  按所需的一次拨号键，
- 或   按 SHIFT 键后按所需的一次拨号键。
-  输入电话号码，
-  按设置键确认，
-  挂机。

注意：对于一个一次拨号键，您可以通过储存新的号码来覆盖原先储存的号码。

您可以通过按  键来插入 3 秒的暂停时间(但不能在首位)。


## 通过一次拨号键拨号

-  摘机，
  -  按所需的一次拨号键，
  - 或   按 SHIFT 键后按所需的一次拨号键。
- 即可将储存在该一次拨号键内的电话号码拨打出去。

## 电子记事簿功能 ( 通话时储存 )

当您在通话时，如需记录某一电话号码，可直接在话机上储存，而不需要急忙找纸与笔记录。

通话时：

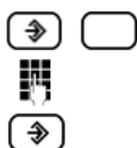

按设置键后按所需的一次拨号键，  
输入电话号码。


按设置键确认，您可以继续通话或再记录其他电话号码。

## 呼出限制

通过限制本机所拨出的前 3 位电话号码，您可以对拨出的电话进行基本的管理，特别是声讯电话、国内与国际长途。如果拨出号码的前几位与您所设置的呼出限制号码匹配的话，本机将自动终止拨号。例如：


限制拨打国内长途： 将限制号码设为“0”  
限制拨打国际长途： 将限制号码设为“00”  
限制拨打声讯电话： 将限制号码设为所需限制声讯号码的前 3 位，如“168”

您最多可以设置 3 组呼出限制的电话，每组最多 3 位。

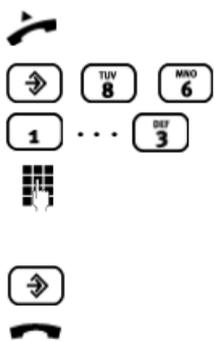

摘机，  
依次按上列键，  
选择呼出限制的组号 ( 数字键 1、2 或 3 )，  
输入所需限制电话号码的前 3 位号码 ( 最多 3 位 )，  
按设置键确认，  
挂机。

取消呼出限制：

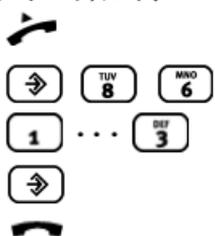

摘机，  
依次按上列键，  
选择呼出限制的组号 ( 数字键 1、2 或 3 )，  
按设置键确认，  
挂机。

## 检验和设置外线码

当电话机在小程控交换机(PABX)上使用时,您必须首先拨打外线码,比如0,以进入公共电话交换网络。但是,要过一段时间您才能听到公共网的拨号音。这一3秒钟的暂停时间在设置外线码时会自动插入。您可以设置3个外线码(最多3位数)。

设置外线码:



摘机,



依次按上列键,

此时您可以选择进行如下的操作:

(1) 设置一个外线码



输入外线码(最多3位数),如“0”,

如果您想设置另一个外线码,



按重拨键,输入所需外线码。



按设置键确认,



挂机。

(2) 删除所有外线码



按设置键,然后挂机。

## “R”键的使用

当您的电话机接入小程控交换机(PABX)后,您可以用“R”键使电话机适用于小程控交换机提供的一些功能,请参阅小程控交换机的说明书。

## 设置闪烁时间

闪烁时间是指利用“R”键插入的闪烁功能。出厂时,闪烁时间被设置为90ms,为了适应您所使用的小程控交换机,闪烁时间或许需要重新设置(例如:600ms)。



摘机,



依次按上列键,



输入所需的代码(数字键),  
0 = 90ms(出厂时的设置)

1 = 270ms

2 = 300ms

3 = 375ms

4 = 600ms



按设置键,然后挂机。

## 有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷线路板组	x					
其余	o	o	o	o	o	o

o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
说明: 印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出现铅(PB)超标  
1. 贴片电阻: 其陶瓷基材中铅含量属于RoHS豁免。  
2. 二极管: 其玻璃封装管中铅含量属于RoHS豁免。  
3. 蜂鸣器: 其压电片中铅含量属于RoHS豁免。

## 简单故障的排除

并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了，如果故障简单，您可以自己排除。

1. 摘机，无拨号音。  
电话机连线是否正确？
2. 能够听见拨号音，但无法拨号。  
拨号方式的设置是否正确？
3. 双方无法听对方的声音。  
是否正在使用闭音键

## 墙面安装

1. 在墙上钻两个直径为5mm，相距为110mm的小孔，(如图3所示)，插入暗销并钻入平头螺丝；
2. 用螺丝刀取下墙桌两用手柄挂钩；
3. 将墙桌两用手柄挂钩装入机座；
4. 将电话机挂在螺丝上。

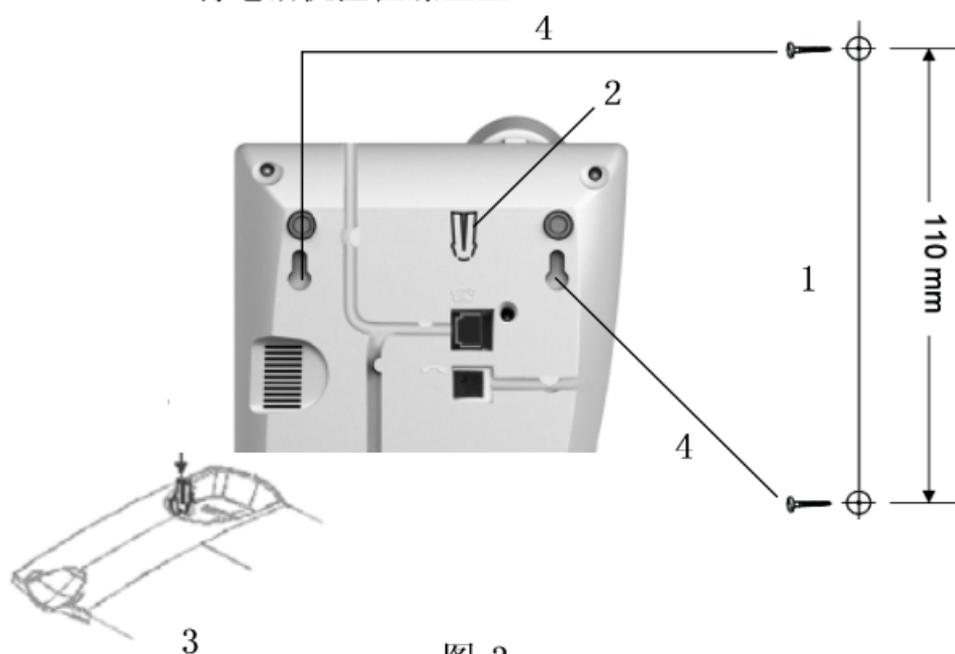


图 3

德国西门子公司授权  
上海亿人通信终端有限公司制造  
**Infinite Shanghai Communication Terminals Ltd.**  
**License Partner Siemens**

地址：上海浦东川桥路500号  
邮编：201206  
电话：38954999  
传真：58544204

上海亿人通信终端有限公司保留对产品进行改进的权利，  
若本机型今后有所改进恕不另行通知。

---

Reference No. A30054-M6523-F101-2-5D19  
Printed in China (08/2007)