



使用说明书
Operating Instructions

电话机设置

注意：
如果来电信息中包含时间信息，本机将会自动覆盖您所设置的时间（出厂默认设置），您也可以关闭此功能。
• 依次按**设置键**、**1键**、**#键**和**1键**。
0：按**0键**，则来电时间信息覆盖本机时间（出厂默认）。
1：按**1键**，则取消来电时间信息覆盖本机时间。
• 按**设置键**确认。

基本设置

设置振铃音量
振铃音量为4级可调，出厂前您的电话机被设置为最高音量（第4级）。您可以通过以下两种方法来设置音量。
• 依次按**设置键**和**5键**。
• 通过**音量提升键**或**音量降低键**来调节振铃音量。
• 按**设置键**确认。
当振铃响时，您可以通过按**音量提升键**或**音量降低键**来增大或减小振铃音量。

设置振铃音调替换频率

振铃音调替换频率为3级，出厂前您的电话机被设置为第2级。
• 依次按**设置键**和**6键**。
• 选择所需的振铃音调替换频率（数字键1-3）
• 按**设置键**确认。


设置振铃音调

振铃音调为10级可调，出厂前您的电话机被设置为最高级第10级。您可以通过以下两种方法来设置振铃音调。
• 依次按**设置键**和**7键**。
• 选择所需要的振铃音调（数字键0-9）。
• 按**设置键**确认。

设置手柄音量

手柄音量为3级可调，出厂前您的电话机被设置为第1级。
• 依次按**设置键**和**9键**。
• 通过**音量提升键**或**音量降低键**来调节音量。
• 按**设置键**确认。

电话机正面图

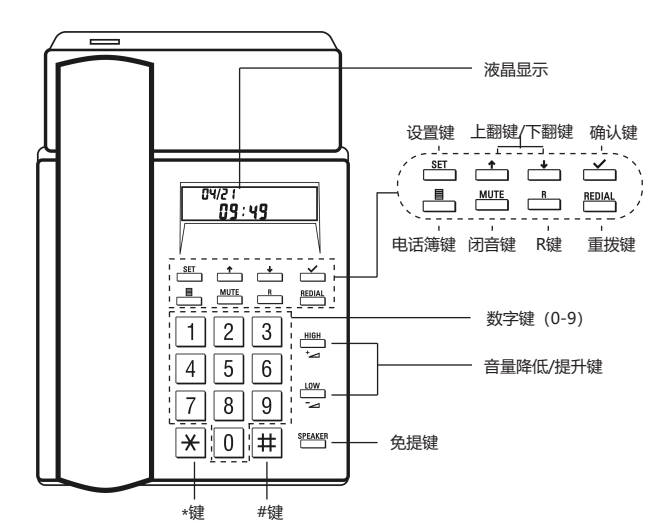

液晶显示		
☛ 菜单设置	☰ 电话簿	🔇 闭音
📞 未查看来电	📞 新来电（闪动）	📞 重复的未查看来电
0-9 电话号码	08/08 日期	00:08 时间
R键	P 暂停键	n *键
#键	≡ 无储存内容	

1

电话机设置及拨打

设置免提音量
免提音量为7级可调，出厂前您的电话机被设置为第4级。
当免提通话时，您可以通过按音量提升键或音量降低键来增大或减小免提音量。
您最后所设定的音量将被存储起来。

拨打电话

通过键盘拨号
1：摘机拨号方式
• 摘机。
• 输入所需的电话号码。在您拨完最后一个电话号码的8秒钟后，屏幕上将显示大致通话时间
• 通话完毕，挂机。

虽然液晶显示屏只能显示16位电话号码，但您可以拨打任意长度的电话号码。
您能通过按**重拨键**来插入1秒暂停时间（但不能在首位），暂停时间也能够在使用重拨功能时插入。

2：预置拨号方式

- 电话机处于挂机状态。
- 输入所需的电话号码（最多30位）。
- 按**确认键**或**免提键**，电话机自动启动免提功能拨出该电话号码。

3：暂时改变拨号方式

当电话机的拨号方式被设置在脉冲时，如果在通话过程中想改变为双音多频拨号方式，则如下操作

- 您正在通话（包括免提方式），
- 按***键**，则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式
- 当挂机后，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式

5

注意事项及安装

安全须知
为了您的安全，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本话机。

安装注意事项

- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚垫接触留下痕迹的可能性无法完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上间隔，包括无绳电话、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布(可能产生静电)或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

包装盒内容

电话机机座 一只； 手柄 一只； 电话连接线 一根。
手柄连接线 一根； 使用说明书 一本； 保修卡 一张。

安装

为了您的电话机能正常工作，您必须严格按照以下步骤进行操作。

一．电话机的连接

- 电话连接线的安装
• 将电话连接线的一端插入电话机底部较大的电话机插座中（电话线插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
• 连接另一端至电话插座。

2：手柄连接线的安装

- 手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部较小的电话机插座中（手柄插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至手柄。
如果需要您还可以选择壁挂安装
• 在垂直距离100MM的墙上钻两个洞，分别拧入螺帽帽径5MM的螺丝。
- 把电话机底部两个凹孔对准墙上两个螺帽，轻轻向下用力使螺帽卡入槽内。

2

拨打电话

注意：
请注意“暂时改变拨号方式”和“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确认的拨号方式是一直有效的。

重拨功能

- 最后一个电话号码重拨
• 摘机
• 按**重拨键**，即可将最后一个已拨的电话号码拨出。
- 最后5个电话号码重拨
利用该功能，您可以选择拨打最后5个已拨的电话号码
• 在挂机状态下。
• 按**重拨键**显示最后一个已拨的电话号码将显示在屏幕上（相对应的序号显示在液晶屏左上角）。
• 通过**上翻键**或**下翻键**可选择前后条目，（超过14位的号码条目，其余号码将会在2秒后自动显示，要返回上一屏幕号码，可按**重拨键**。）
• 按**确认键**或**免提键**，本机自动启动免提功能将该电话号码拨出。此时，您可以拿起手柄正常通话，或者继续利用免提功能通话。

注意：

重拨功能键最多记录30位拨出的电话号码，超过30位的电话号码将不被记录。

闭音功能

- 您正在通话。
- 按一下**闭音键**，话机发送功能暂停（此时，对方不能接受你的声音，而你可以接受对方的声音）
- 再次按一下**闭音键**，将取消闭音功能。

免提方式通话

按一下**免提键**，用免提方式通话（手柄总是挂上的）。这就是通常的免提通话，但您的周围的噪音可能会传向对方。


- 在通话时开启免提方式：
 - 您用手柄接通一个电话。
 - 按住**免提键**，同时挂上手柄，您现在可以用免提方式继续通话了。
- 在拨号前开启免提通话方式：
 - 按一下**免提键**，免提方式被开启。然后可以拨打电话。
- 关闭免提方式：
 - 在用免提方式通话时，只需拿起手柄即可关闭免提方式。

6

安装及设置

注意：
安装手柄连接线与电话连接线是务必用力插入直至听到嗒声，然后请向外轻拉一下，若插头不能拔出即可确认连接良好。

图

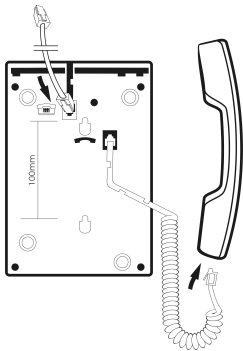

二．检查并设置拨号方式

电话机使用前需将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式。出厂时您的电话被设置为双音频拨号方式。

- 检查拨号方式
 - 摘机，您将听到拨号音。
 - 拨任意**数字键**，如果您还是听到拨号音，则需要改变拨号方式。
- 设置拨号方式
 - 依次按**设置键**和**#键**。
 - 按**1键**，则设置为双音多频拨号方式。按**2键**，则设置为脉冲拨号方式。
 - 按**设置键**确认。

三．设置本机时间

- 依次按**设置键**和**3键**。
- 按**数字键**输入当前的日期与时间。
- 按**设置键**确认。

液晶屏幕显示格式为：月份/日期 小时：分钟。例：如果当前的时间为4月21日，23:42，则依次输入04，21，23，42，屏幕上将显示“04/21 23:42”。如果您的输入超过正常值，屏幕上不会有反应，直到输入正确的数值。

3

拨打电话

一人讲，大家听方式通话

这时，只有手持手柄的人讲话的声音才能传向对方，而对方的讲话声可以从电话机扬声器中传出，在场的人都能听到对方的声音。
• 您用手柄接通一个电话。
• 按一下**免提键**，即可开启一人讲，大家听功能。

注意：

- 在电话机前部有一个麦克风口。您必须确保它的前方无障碍物，才能获得良好的免提通话质量。当您位于免提麦克风50cm左右通话时，将取得最佳的效果
- 扬声通话（大家听）方式工作时，扬声器是打开的，手柄是摘下的，免提麦克风不处于工作状态。
- 免提方式通话时，扬声器是打开的，手柄是挂上的，免提麦克风处于工作状态。

电话簿

电话簿内最多可以储存10组电话号码。其中电话号码最多为30位（屏幕上将最多显示16位，当超过16位时，屏幕上先显示前16位，等2秒后再显示后面的号码）

储存电话号码至电话簿

- 依次按**设置键**和**电话簿键**进入电话簿，
- 通过**上翻键**或**下翻键**选择您要的条目

由于电话簿的容量有限，当储存条目达到10个时，如果再储存新的条目，将覆盖原先的号码。

如果条目为空，屏幕上将显示符号（无储存内容）

- 按**确认键**，进入设置状态，此时您可以进行如下操作：

- 直接输入号码存储：
 - 直接输入需要的电话号码
 - 按**设置键**，保存输入的电话号码
- 重拨号码存储：
 - 按**重拨键**，进入重拨号码列表
 - 通过**上翻键**或**下翻键**选择您要的条目
 - 按**设置键**，保存输入的电话号码
- 来电列表号码存储请参考----存储来电码至电话簿

通过电话簿拨号

- 摘机状态下
 - 摘机
 - 按**电话簿键**进入电话簿
 - 通过**上翻键**或**下翻键**选择您要的条目（空条目不会显示）
如果您还未存储任何条目，屏幕上显示符号（无储存内容）
 - 按**确认键**，该电话号码将被拨出
- 挂机状态下
 - 按**电话簿键**进入
 - 通过**上翻键**或**下翻键**选择您要的条目
 - 按**确认键**或**免提键**将自动打开免提功能将该电话号码拨出

您在进入电话簿拨出号码时，按**电话簿键**或**R键**，屏幕将返回时钟显示状态。

7

4

拨打电话机

电话簿的删除

删除电话簿中一个号码

- 按**设置键**。
- 按**电话簿键**进入电话簿。
- 通过**上翻键**或**下翻键**选择您要的条目
- 按**确认键**，此时您要删除的条目在屏幕上闪动， 如果按**电话簿键**将返回到浏览电话簿状态。
- 按下**翻键**多次，直至号码删空为止。
- 按**设置键**， 该条目将被自动删除， 并返回挂机状态。

删除电话簿中所有号码

依次按**设置键**，**1键**，**2键**，**5键**，**1键**和**设置键**

来电显示功能

本设备完全符合国家来电显示标准，如果您所在的交换局设备不符合该标准，则来电显示有可能不正常，请咨询当地的交换局。

为了使本设备正确显示来电信息，请注意一下事项：

1：您必须将话机处于挂机状态。否则来电显示信息将不能被显示。

2：您必须向当地的电话局申请并开通来电显示业务。

3：本设备仅能够存储50组来电信息，当来电数量超过存储容量时，最早的来电信息将被自动删除。

4：本设备能够显示16位来电号码，在来电号码过长（最多24位）的情况下，仅显示最前16位来电号码。

5：如果有重复的来电，本机将只显示一个， 并在屏幕上显示重复的未查看来电图标。

来电显示的格式如下图所示：

来电时屏幕显示

04/22 21:12

02138954999

来电时屏幕显示来电时间和来电号码
021：上海区号。38954999：具体的来电号码。

查看来电

在挂机状态下，如果没有新来电，屏幕上仅显示日期与时钟。如果有未接的来电，来电显示如下信息，格式如下

0401/2123:12

02138954999

04：左上角为来电先后次序。04代表第4近的来电。如果显示01，则代表最新来电。

- 您可以通过按**上翻键**或**下翻键**查看来电号码列表。（超过16位号码条目， 其余号码将会在2秒后自动显示。 如果来电显示列表为空， 此时按**上翻键**或**下翻键**没有任何反应。）
- 按**R键**将返回挂机状态。

8

拨打电话机

回拨来电

1. 摘机状态下

- 摘机
- 按**上翻键**或**下翻键**选择您要回拨的来电号码。
- 按**确认键**，该来电号码拨出。

2. 挂机状态下

- 按**上翻键**或**下翻键**选择您要回拨的来电号码。
- 按**确认键**或**免提键**，话机自动启动免提功能拨出该来电号码。

存储来电码至电话簿

- 按**设置键**和**电话簿键**进入电话簿
- 按**上翻键**或**下翻键**选择您要的条目
- 按**确认键**， 进入设置状态。
- 按**上翻键**进入来电号码列表， 此时您可以把来电号码存入电话簿，
- 按**上翻键**或**下翻键**选择您要存入的号码。
- 按**设置键**， 保存输入的电话号码。

删除来电

1：删除一条来电

- 按**上翻键**或**下翻键**选择您要删除的来电号码。
- 按**设置键**两次删除该条来电。

2：删除所有来电

- 查看来电列表。
- 依次按**设置键**，***键**和**设置键**。

接小程控交换机（PABX）的使用

如果您的电话机接入小程控交换机（PABX）， 您或许需要根据小程控交换机说明书的要求设置拨号方式以及闪断时间。

9

故障排除

R键的使用

您可以用**R键**使电话机适用于小程控交换机（PABX） 提供的一些功能，请参阅小程控交换机（PABX）的说明书。

设置闪断时间

闪断时间是指利用**R键**插入闪断时间。出厂时， 闪断时间被设置为120毫秒，为了适应您所使用的小程控交换机（PABX）， 闪断时间或许需要重新设置（例如： 270毫秒）。

- 依次按**设置键**，**1键**，**9键**和**5键**。
- 输入所需的代码（数字键0-4）。

0：90毫秒。1：120毫秒（出厂默认设置）。2：270毫秒。3：375毫秒。4：600毫秒。

- 按**设置键**确认。

附录

有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷线路板组件	X					
其余	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求一下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求一下。

说明：印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出现铅（Pb）超标

1. 贴片电阻：其陶瓷基材中铅含量属于RoHS 豁免。

2. 二极管：其玻璃封装中铅含量属于RoHS 豁免。

3. 蜂鸣器：其压电片中铅含量属于RoHS 豁免。

简单故障的排除

并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了， 如果故障简单， 您可以自己查找原因。

无法正确显示来电信息

是否已开通了来电显示业务？

摘机后无拨号音

请检查一下电话机和电话插座的连接是否正确？

听到拨号音，但拨号无效

电话机的连接正确， 请检查一下电话机拨号方式是否正确？

10

故障排除

时钟自动复位或液晶显示屏无显示

请用户避免与传真机并线连接使用， 减少分机数量， 如有可能， 请只连接本设备。

不能正常显示来电信息

- 在同一根电话线上连接多部电话机将影响正常的来电信息接收。 请减少分机的数量， 如有可能， 请只连接本设备。
- 当液晶显示屏显示 ---- P -----时， 表示对方已经将电话号码设为保密。
- 当液晶显示屏显示 ---- E -----时， 表示交换机传送的数据出错。
- 当液晶显示屏显示 ---- O -----时， 表示线路传送数据有误。

A31008-E825-F161-1-5D19

11