

Gigaset 6005HF
脉冲/双音频电话机
HA8000(30) P/T SD




使用说明书
Operating Instructions

Gigaset 6005HF
脉冲/双音频电话机
HA8000(30) P/T SD



使用说明书
Operating Instructions

电话机正面图

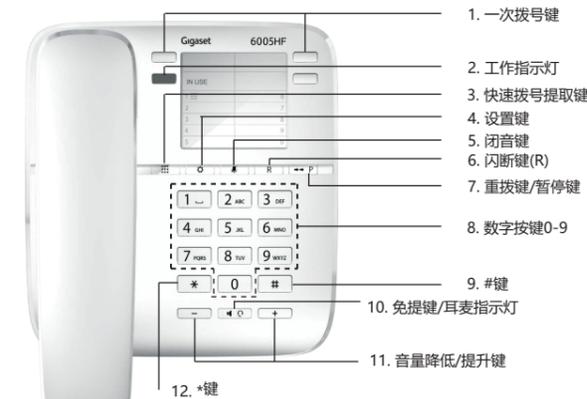

安全须知


为了您的安全，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本话机。如电话机进水，马上断开连接并在阴凉处晒干72小时以上。

安装注意事项

- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚垫接触留下痕迹的可能性无法完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上间隔，包括无绳电话、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布(可能产生静电)或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

1

电话机正面图

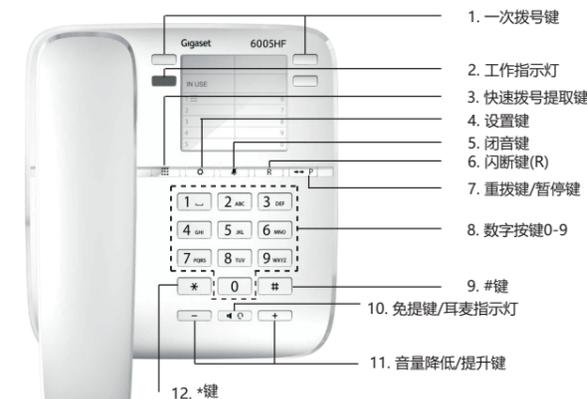

安全须知

为了您的安全，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本话机。如电话机进水，马上断开连接并在阴凉处晒干72小时以上。

安装注意事项


- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚垫接触留下痕迹的可能性无法完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上间隔，包括无绳电话、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布(可能产生静电)或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

1

包装盒内容及安装说明

机座	1台	手柄连接线	1根
手柄	1只	说明书	1本
电话机连接线	1根	保修卡	1张

话机连接和墙面安装

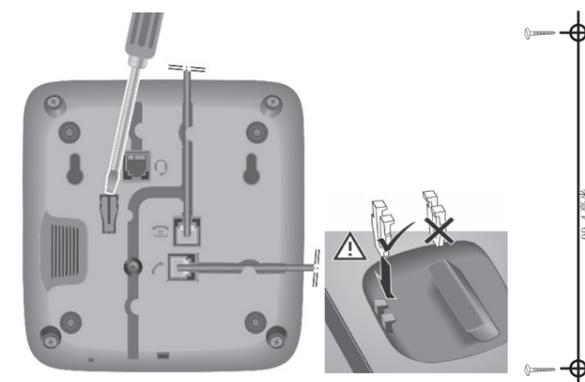

1.手柄连接线

手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部插槽手柄插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽，连接另一端至手柄。

2.电话连接线

将电话连接线插入电话机底部插槽话机插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽（上下走线槽皆可）。连接另一端至电话插座。

3.耳麦连接

话机底部耳麦插孔可插入专用耳麦。如需要请自行购买RJ11规范的专用耳麦。

4.墙面安装


- 在墙上钻两个直径为5毫米，水平位置相距99.4毫米的安装小孔，插入两个暗销并钻入固定螺丝。
- 用螺丝刀或其他工具从话机底部撬出手柄挂钩，如图插入手柄安置槽中。
- 把话机水平挂在固定的螺丝上。

2

包装盒内容及安装说明

机座	1台	手柄连接线	1根
手柄	1只	说明书	1本
电话机连接线	1根	保修卡	1张

话机连接和墙面安装

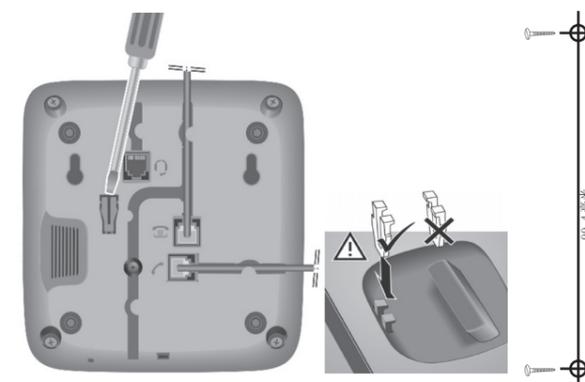

1.手柄连接线

手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部插槽手柄插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽，连接另一端至手柄。

2.电话连接线

将电话连接线插入电话机底部插槽话机插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽（上下走线槽皆可）。连接另一端至电话插座。

3.耳麦连接

话机底部耳麦插孔可插入专用耳麦。如需要请自行购买RJ11规范的专用耳麦。

4.墙面安装

- 在墙上钻两个直径为5毫米，水平位置相距99.4毫米的安装小孔，插入两个暗销并钻入固定螺丝。
- 用螺丝刀或其他工具从话机底部撬出手柄挂钩，如图插入手柄安置槽中。
- 把话机水平挂在固定的螺丝上。

2

电话机的使用

检查拨号方式

拿起手柄，将听到拨号音，按任意数字键，如果您还是听到拨号音，则须改变拨号方式。

设置拨号方式

话机使用前要将其拨号方式调至与当地电话交换局相同方式。

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按**#键**；
- 选择数字**1键**：双音频拨号，选择数字**2键**：脉冲拨号；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

暂时改变拨号方式：

您可以用*键来暂时改变拨号方式。例如：在用脉冲拨号方式拨号后，按一下*键即可切换成双音频拨号方式，当挂机后，电话机将自动恢复成脉冲拨号方式。

设置振铃音量

话机振铃音量5级可调

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按数字**5键**；
- 选择数字**0-4键**振铃音量(低至高)；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

话机来电振铃时可直接按**音量降低**、**提升键**来调节音量。

设置振铃音调

话机振铃音调10种可调。

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按数字**6键**；
- 选择数字**0-9键**振铃音调；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

话机来电振铃时可直接按数字**0-9键**来选择音调。

最后号码重拨

初次拨号如遇忙音或无应答时，可先将手柄挂回。重拨时将手柄拿起，按**重拨键**，即可重新拨出上次所拨的号码。（重拨号码储存位数最多可达32位）

3

电话机的使用

检查拨号方式

拿起手柄，将听到拨号音，按任意数字键，如果您还是听到拨号音，则须改变拨号方式。

设置拨号方式

话机使用前要将其拨号方式调至与当地电话交换局相同方式。

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按**#键**；
- 选择数字**1键**：双音频拨号，选择数字**2键**：脉冲拨号；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

暂时改变拨号方式：

您可以用*键来暂时改变拨号方式。例如：在用脉冲拨号方式拨号后，按一下*键即可切换成双音频拨号方式，当挂机后，电话机将自动恢复成脉冲拨号方式。

设置振铃音量

话机振铃音量5级可调

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按数字**5键**；
- 选择数字**0-4键**振铃音量(低至高)；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

话机来电振铃时可直接按**音量降低**、**提升键**来调节音量。

设置振铃音调

话机振铃音调10种可调。

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按数字**6键**；
- 选择数字**0-9键**振铃音调；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

话机来电振铃时可直接按数字**0-9键**来选择音调。

最后号码重拨

初次拨号如遇忙音或无应答时，可先将手柄挂回。重拨时将手柄拿起，按**重拨键**，即可重新拨出上次所拨的号码。（重拨号码储存位数最多可达32位）

3

