


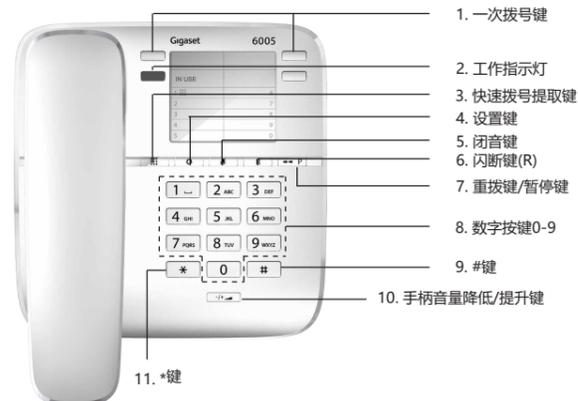

电话机正面图



安全须知

为了您的安全，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本话机。如电话机进水，马上断开连接并在阴凉处晒干72小时以上。

安装注意事项


- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面油漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚垫接触留下痕迹的可能性无法完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上间隔，包括无绳电话、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布(可能产生静电)或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

1

包装盒内容及安装说明

机座	1台	手柄连接线	1根
手柄	1只	说明书	1本
电话机连接线	1根	保修卡	1张

话机连接和墙面安装

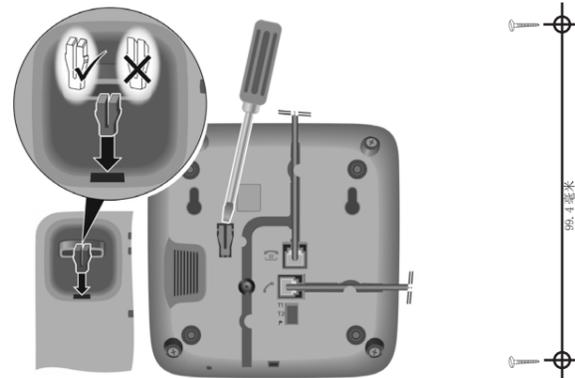

1.手柄连接线

手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部插槽手柄插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽，连接另一端至手柄。

2.电话连接线

将电话连接线插入电话机底部插槽话机插座中，直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽（上下走线槽皆可）。连接另一端至电话插座。

3.墙面安装

- 在墙上钻两个直径为5毫米，水平位置相距99.4毫米的安装小孔，插入两个暗销并钻入固定螺丝。
- 用螺丝刀或其他工具从话机底部撬出手柄挂钩，如图插入手柄安置槽中。
- 把话机水平挂在固定的螺丝上。

2

电话机的使用

检查拨号方式

拿起手柄，将听到拨号音，拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则须改变拨号方式。

设置拨号方式

电话机使用前要将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式，调节电话机底座上的P/T开关以确定其拨号方式。

T2	双音频拨号	600ms
T1	双音频拨号	100ms (出厂默认设置)
P	为脉冲拨号	

暂时改变拨号方式:

您可以用*键来暂时改变拨号方式。例如：在用脉冲拨号方式拨号后，按一下*键即可切换到双音频拨号方式，当挂机后，电话机将自动恢复成脉冲拨号方式。

设置振铃音量

- 提起手柄，按**设置键**；
- 按**#键**；
- 选择数字**1到9**对应的振铃音音量(出厂默认设置6)；

	音量低	音量中	音量高
音调1	1	2	3
音调2	4	5	6
音调3	7	8	9

- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

手柄音量

通话时可按**手柄音量键**调整通话音量。

最后号码重拨

初次拨号如遇忙音或无应答时，可先将手柄挂回。重拨时将手柄拿起，按一下**重拨键**，即可重新拨出上次所拨的号码。(重拨号码储存位数最多可达31位)

暂停键的使用

为满足一些小交换机(PABX)需要，您可以通过**重拨/暂停键**来插入暂停时间(大约2秒，但不能在号码首位)。一次拨号键与快速拨号键都可以保存暂停时间。

3

电话机的使用

一次拨号键存储和拨出

话机有三个一次拨号键可分别存储21位号码，包括暂停时间、*键、#键。（*键、#键仅在双音频拨号时起作用）

存储：

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按任意**一次拨号键**，然后输入存储号码(暂停时间不能放在首位)。当输入超过21位时，包括暂停、*键、#键，该一次拨号键会清空；
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

拨出：

提起手柄，然后按需要拨打的**一次拨号键**。如果暂停时间储存在第5位号码之后，需要在按下**暂停键**后才能拨出暂停时间后的号码。

快速拨号键存储和拨出

话机有数字键0到9共10个快速拨号键可分别存储21位号码，包括暂停时间、*键、#键。（*键、#键仅在双音频拨号时起作用）

存储：

- 提起手柄，然后按**设置键**；
- 按**快速拨号提取键**；
- 按需要存储的**0至9数字键**；
- 输入存储号码(暂停时间不能放在首位)；
- 当输入超过21位时，包括暂停、*键、#键，当前快速拨号键会清空。
- 再按**设置键**保存设置，挂上手柄。

拨出：

- 提起手柄，按**快速拨号提取键**；
- 按要拨出号码对应的**0至9数字键**；
- 如果暂停时间存储在第5位号码之后，需要在按下**暂停键**后才能拨出暂停时间后的号码。

闭音键的使用

进行通话的时候，按下**闭音键**，麦克风会闭音。您可以听到对方的声音，而对方无法听到您的声音。再按下**闭音键**将取消闭音功能。

电话机的使用

R键使用

用此键可使电话机适用于用户程控机提供的一些功能(100ms和600ms闪断时间)。

工作指示灯

电话使用时，IN USE工作指示灯亮。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷线路板组件	x					
其余	o	o	o	o	o	o

o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
说明：印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出現鉛（PB）超标
1. 贴片电阻：其陶瓷基材中鉛含量属于RoHS豁免。
2. 二极管：其玻璃封装管中鉛含量属于RoHS豁免。
3. 蜂鸣器：其在电片中鉛含量属于RoHS豁免。

简单故障的排除

并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了，如果故障简单，您可以自己排除。

- 摘机，无拨号音。
电话机连接是否正确？
- 能够听见拨号音，但无法拨号。
拨号方式的设置是否正确？
- 双方无法听对方的声音。
是否正在使用闭音键？

A30054-M6528-Y101-3-6C19