

## Gigaset 5020

来电显示电话机

HCD8000(16)P/T SD



使用说明书

**Operating Instructions**



<b>基本设置</b>
<p><b>设置拨号方式</b></p> <p>电话机使用前需将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式。出厂时您的电话被设置为双音频拨号方式。</p>

- 检查拨号方式**
  - 摘机，您将听到拨号音；
  - 拨任意**数字键**，如果您还是听到拨号音，则需要改变拨号方式。

- 设置拨号方式**
  - 依次按**设置键**和**#键**；
  - 按**数字1键**，则设置为双音多频拨号方式（默认设置）或按**数字2键**，则设置为脉冲拨号方式；
  - 按**设置键**确认。

**暂时改变拨号方式**

当电话机拨号方式设置为脉冲时，如果在通话过程中想改变为双音多频方式，则操作如下：

- 通话中；
- 按**\*键**，则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式；
- 挂机后，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式。


**注意：**

请注意“暂时改变拨号方式”与“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确定的拨号方式是一直有效的。

- 设置本机的日期和时间**
- 依次按**设置键**、**数字3键**；
  - 按**数字键**，输入正确的日期和时间（24小时制）；
  - 按**设置键**确认。

- 注意：**
- 如果来电信息中包含时间信息，本机将会自动覆盖您所设置的时间（默认设置），您也可以关闭此功能。
- 依次按**设置键**、**数字1键**、**#键**、**数字1键**；
  - 按**数字0键**，则来电时间信息覆盖本机时间（默认设置）或按**数字1键**，则取消来电时间信息覆盖本机时间；
  - 按**设置键**确认。

<b>电话机表面图</b>
<p><b>按键提示</b></p>

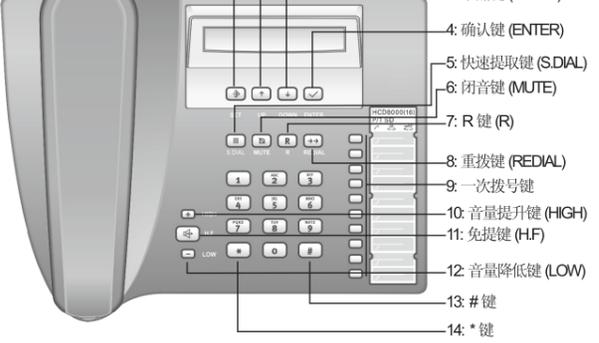

<p><b>液晶显示</b></p>	
<p> 设置</p>	<p> 暂停</p>
<p> 未查看来电</p>	<p> 无储存内容</p>
<p> R 键</p>	<p> 数字</p>
<p> 闭音</p>	<p> 电话本</p>
<p> 准备</p>	<p> # 键</p>
<p> * 键</p>	

<p> 1</p>	<p> 2</p>
--	---

<p> 3</p>	<p> 4</p>
--	--

<b>基本设置</b>
<p><b>设置振铃音量</b></p> <p>振铃音量为 4 级可调，出厂前您的电话机被设置为最高音量（第 4 级）。您可以通过以下两种方法来设置音量。</p> <p>1. 摘机状态或挂机状态设置音量：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>依次按<b>设置键</b>和<b>数字 5 键</b>，通过<b>音量提升键</b>或<b>音量降低键</b>来调节振铃音量；</li> <li>按<b>设置键</b>确认。</li></ul> <p>2. 在振铃响时设置音量：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当振铃响时，在摘机前，您可以通过按<b>音量提升键</b>或<b>音量降低键</b>来调节振铃音量；</li> <li>您最后所设定的音量将被储存起来。</li></ul>

- 检查拨号方式**
  - 摘机，您将听到拨号音；
  - 拨任意**数字键**，如果您还是听到拨号音，则需要改变拨号方式。

- 设置拨号方式**
  - 依次按**设置键**和**#键**；
  - 按**数字1键**，则设置为双音多频拨号方式（默认设置）或按**数字2键**，则设置为脉冲拨号方式；
  - 按**设置键**确认。

**暂时改变拨号方式**

当电话机拨号方式设置为脉冲时，如果在通话过程中想改变为双音多频方式，则操作如下：

- 通话中；
- 按**\*键**，则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式；
- 挂机后，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式。

**注意：**

请注意“暂时改变拨号方式”与“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确定的拨号方式是一直有效的。

- 设置本机的日期和时间**
- 依次按**设置键**、**数字3键**；
  - 按**数字键**，输入正确的日期和时间（24小时制）；
  - 按**设置键**确认。

- 注意：**
- 如果来电信息中包含时间信息，本机将会自动覆盖您所设置的时间（默认设置），您也可以关闭此功能。
- 依次按**设置键**、**数字1键**、**#键**、**数字1键**；
  - 按**数字0键**，则来电时间信息覆盖本机时间（默认设置）或按**数字1键**，则取消来电时间信息覆盖本机时间；
  - 按**设置键**确认。

<p><b>设置暂停时间</b></p>
<p>如有需要，您可以通过按<b>重拨键</b>插入 1 秒、3 秒或 6 秒的暂停时间（但不能在首位），出厂前您的电话机暂停时间被设置为 1 秒。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>依次按<b>设置键</b>、<b>数字1键</b>、<b>数字0键</b>、<b>数字2键</b>；</li> <li>您输入所需代码（<b>数字0键</b>：1 秒，<b>数字1键</b>：3 秒，<b>数字2键</b>：6 秒），按<b>设置键</b>确认。</li></ul>

<b>注意事项</b>
<p><b>安全须知</b></p> <p>为了您的安全以及电话机的保养，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本电话机。</p>

- 安全注意事项**
- 请将电话机放在平洁的表面上。
  - 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚接触留下痕迹的可能性不能完全避免。
  - 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
  - 为确保电话机在免提方式时良好的音质，电话机须安放在平滑的表面上，且电话机右前部保持清洁。
  - 确保电话机与无线设备之间有一米以上间隔，包括无绳电话、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
  - 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
  - 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布（可能产生静电）或是清洗剂。
  - 请妥善保管说明书。

<p><b>包装盒内容</b></p>		
<p>电话机机座 1 台</p>	<p>手柄连接线 1 根</p>	<p>手柄 1 只</p>
<p>电话生接线 1 根</p>	<p>使用说明书 1 本</p>	<p>保修卡 1 张</p>

<p> 1</p>	<p> 2</p>
--	--

<p> 3</p>	<p> 4</p>
--	--

<p> 5</p>	<p> 6</p>
--	--

<p> 7</p>	<p> 8</p>
--	--

<b>拨打电话</b>
<p><b>通过键盘拨号</b></p> <p>1. 摘机拨号方式</p> <ul style="list-style-type: none"><li>摘机，输入所需的电话号码；</li> <li>通话完毕，挂机。</li></ul> <p>虽然液晶显示屏只能显示 16 位电话号码，但您可以拨打任意长度的电话号码。第 16 位后拨出的电话号码将从右往左依次显示在液晶屏上。您能通过按<b>重拨键</b>来插入暂停时间（但不能在首位）。</p>

- 预置拨号方式**
  - 挂机状态下输入所需的电话号码（最多 30 位）；
  - 按**确认键**或**免提键**，话机自动启动免提功能拨出该电话号码。

- 重拨功能**
- 最后一个电话号码重播**
    - 摘机或按**免提键**；
    - 按**重拨键**，即可将最后一个已拨的电话号码拨出。

- 最后五个电话号码重播**

利用该功能，您可以选择拨打最后五个已拨的电话号码（最多 30 位）。

  - 挂机状态下按**重拨键**显示最后一个已拨的电话号码（电话号码相对应的编号 01-05 显示在液晶屏左上方），通过**上翻键**或**下翻键**可选择所需拨出的重拨号码，
  - 按**确认键**或**免提键**，本机自动启动免提功能将该电话号码拨出。

此时，您可以拿起手柄正常通话，或者继续利用免提功能通话。
**注意：**重拨功能键最多记录 30 位拨出的电话号码，超过 30 位的电话号码将不被记录。

- 闭音功能**
- 您正在通话；
  - 按一下**闭音键**，即开启闭音功能；
  - 再按一下**闭音键**，将取消闭音功能。

- 注意：**闭音功能有单向闭音与双向闭音 2 种闭音方式可选
- 依次按**设置键**、**数字1键**、**数字9键**、**#键**；
  - 按**数字0键**，双向闭音（您与对方都听不到彼此的声音）或按**数字1键**，单向闭音（您能听到对方的声音，但对方听不到您的声音）（默认设置）；
  - 按**设置键**确认。

<b>安装</b>
<p><b>安装</b></p>

- 为了您的电话机能正常工作，您必须严格按照以下步骤进行操作。
- 电话机的安装**
- 手柄连接线
    - 将手柄连接线直而长的一端；将该端插入电话机底部较小的插座中（手柄插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
    - 连接另一端至手柄。
  - 电话连接线
    - 将电话连接线的一端插入电话机底部较大的一个插座中（电话线插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
    - 连接另一端至电话插座。



**注意：**

安装手柄连接线与电话连接线是务必用力插入直至听到嗒声，然后请向外轻拉一下，若插头不能拔出即可确认连接良好。

<p><b>号码记录卡</b></p> <p>您可以在号码记录卡上记录电话号码及姓名，但是必须有充足的照明以便阅读号码纸上的内容。</p>
<p> 3</p>

<p> 4</p>
<p> 5</p>

<b>拨打电话</b>
<p><b>免提方式通话</b></p> <p>电话机前部有一个麦克风风口，您必须确保它的前方无障碍物，才能获得良好的免提通话质量。当您位于免提麦克风 50cm 左右通话时，将取得最佳的效果。当电话机放置在空旷房间或光滑的桌面上时，免提扬声器音量过大会产生啸叫，这时请按<b>音量降低键</b>减小音量。</p>

**在通话时开启免提方式：**

您用手柄接通一个电话，按住**免提键**的同时挂上手柄，您就可以用免提方式继续通话了。

**在拨号前开启免提方式：**

按一下**免提键**，免提方式被开启。

**关闭免提方式：**

在用免提方式通话时，只需拿起手柄即可关闭免提方式。

**一人讲，大家听方式通话**

当电话机使用免提方式通话，周围的噪音会干扰对方正常的接听。用一人讲，大家听方式通话既不妨碍正常的通话，又能使您周围的人都听到双方通话的内容。这时，只有手持手柄的人讲话的声音才能传向对方，而对方的讲话声可以从电话机扬声器中传出，在场的人都能听到对方的声音。

**在通话时开启免提方式：**

- 您用手柄接通一个电话，按**免提键**，即开启一人讲，大家听功能。
- 再按**免提键**，则关闭一人讲，大家听功能。

**通话时间显示**

本电话机能够显示出大致的通话时间（最长为 99 分 59 秒），当您拨完最后一个电话号码 8 秒以后，电话机将自动开始计时。

- 依次按**设置键**、**数字1键**、**数字8键**、**#键**；
- 按**数字0键**，关闭通话时间显示功能 或按**数字1键**，打开通话时间显示功能（默认设置）；
- 按**设置键**确认。

