

SIEMENS

HWCD2688(1)P/TSDL

灵感点亮生活

Siemens W10

可扩展无绳电话系统



使用说明书

目录

使用前的准备	2	座机将来电传送到手机	12
包装内包括了以下的器件	2	手机将来电传送到座机	13
使用前安装	2	手机将来电传送到其它手机 (只适用于“多手机用户”) ..	13
手机和座机液晶显示说明	3	来电显示	13
功能键和指示灯说明	4	来电资料	13
手机功能键说明	4	浏览来电记录	14
座机功能键和指示灯说明	4	储存来电号码到电话簿内 (座机和手机)	15
设置	6	删除个别来电号码	15
“音频/脉冲”选择	6	删除全部来电号码	15
“挂断时间”选择	6	浏览和拨出来电记录	15
日期和时间设置(座机)	6	电话簿	15
区号设置(手机和座机)	6	储存电话	16
在来电的长途电话号码上加上国际 直拨号码(手机和座机)	7	浏览电话簿记录	16
电话号码前加上外线拨号 (手机和座机)	7	电话内加入暂停时间	16
显示器光暗调整(手机和座机) ..	7	更改储存的号码	16
铃声选择(手机和座机)	7	储存去电的号码	16
贵宾铃声选择(手机和座机)	8	贵宾电话记录设置	16
呼叫铃声选择(手机和座机)	8	拨出电话簿内的储存号码	17
手机注册(对码)	8	删除电话簿内个别电话记录 ..	17
铃声开关	8	删除电话簿内全部电话号码 ..	17
调整音量	9	拨出连串的电话记录	18
基本用法	10	IP 号码存储	18
回话/挂线	10	IP 拨号和回拨	19
拨电话	10	密码锁	19
去电	10	设置密码和锁号	19
删除个别去电号码	11	设置锁“0”字头的号码 (请在座机和手机设置)	20
删除全部去电号码	11	解锁	20
外线和电源指示灯	11	机械锁	20
闪断功能	11	预约	20
转频	11	电量指示	20
暂时的音频拨号	11	换电池	20
座机保持	12	电池的安全使用	21
对讲模式	12	保养	21
寻找手机/座机和互相对话 ..	12	提示信息	21
来电传送	12	常见故障处理	22


使用前的准备

使用前的准备

包装内包括了以下的器件：

- 座机
- 手机
- 话筒
- 话筒曲线
- 可充电电池
- 充电座
- 电话直线
- 电源适配器 (两个)

使用前安装

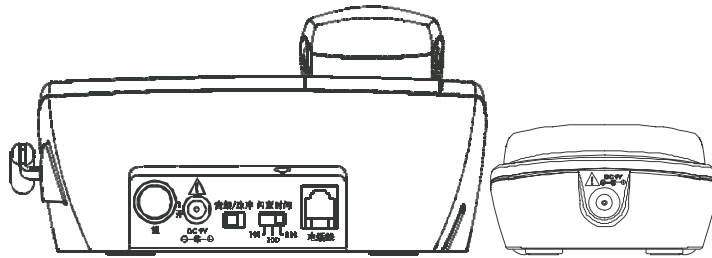

1. 将手机电池盖推出。
2. 将电池插头插入电池盒里的插座中，并将电池装入电池盒。
3. 将电池盖盖好。
4. 将装好电池的手机放入充电座上。
5. 将较小的接头的电源适配器插入充电座后的插座上，然后将电源适配器插入 220 V 电源插座上。
6. 将天线升起。
7. 将电源适配器的接头插入座机后的电源插座上，然后将电源适配器接驳上电源。座机上的电源指示灯发亮，表示电源已接通。
注意：电池在初次使用时，要充电 12 小时以上才可使用。
8. 将电话线接头插入座机后“电话线”的位置上，然后将电话线的另一端插入墙上的电话线插座上。
9. 如果看见“免打扰”的字样出现在显示器上，请参照“铃声开关”部分的说明，设置铃声为开启。

使用前的准备

按下按键:

注意: 此电话的拨号方式已设为音频拨号, 若需要将拨号方式转变为脉冲方式, 请参照“脉冲或音频拨号”部分的说明。若您不知道使用何种方式拨号, 请向您的电话服务公司查询。

10. 座机应远离“干扰源”(如电视机, 计算机, 微波炉, 电冰箱等)并放置在使用范围的中央位置, 尽量使之处于较高的位置。为了获得最佳的使用效果, 将天线完全拉出。
11. 将闪断时间选择开关调较至所需的闪断时间。

注意: 请使用包装内的电源适配器。使用其它的电源适配器可能会损坏电话。

注意: 此电话的拨号方式已设为音频拨号。

手机和座机液晶显示说明

	通话
00	来电数目
频道	频道转换 (手机)
贵宾	贵宾记录
	电量充足 (手机)
	电量耗尽 (手机)
新来电	(新) 来电记录
去电	去电记录
存储	电话簿
重复	重复的来电记录
免打扰	关掉铃声
00:00	(时:分)
00 — 00	(日:月)(手机)
00月00日	日期 (座机)
密码锁	密码锁 (座机)
预约	座机使用中, 手机待用 (手机)

使用前的准备

按下按键:

功能键和指示灯说明

手机功能键说明



IP 号码存储或拨出



- 进入电话簿 / 设置程序
- 在设置模式中确定已选择的选项



- 离开程序
- 手机跟座机对讲



频道 / 查询 (电话簿 / 来电显示记录 / 去电记录)



挂断 / 删除 / 手机注册



- 重拨
- 拨号或储存电话时加入暂停



通话 / 挂线



- 来电: 进入来电记录模式



- 去电: 进入去电记录模式

- 通话时调较音量

- 上下浏览 / 选择



显示其余的电话号码

座机功能键和指示灯说明



使用中



接驳了电源



免提通话 / 挂线



IP 号码存储或拨出



- 进入电话簿 / 设置程序
- 在设置模式中确定已选择选项



删除 / 手机注册



选择 (电话簿 / 来电显示记录 / 去电记录)



- 呼叫手机
- 进入跟手机通话模式
- 离开选项或设置模式



- 调较免提通话音量

使用前的准备

按下按键:

通话暂侯



- 来电: 进入来电记录模式

- 去电: 进入去电记录模式

- 上下浏览 / 选择



- 重拨 / 暂停

暂停

- 储存电话号码上加入暂停



挂断



显示其余的电话号码

设置

按下按键:

设置

“音频 / 脉冲” 选 择

在座机背有一个标有 “音频 / 脉冲” 的选择掣，选择脉冲或音频的电话拨号方式。

“挂断时间” 选择

在座机背有一个标有 “挂断时间 “ 的选择掣，可选择挂断时间 (90ms, 270ms 和 600ms) 的长短。(中国固网电话设定为 600ms)

注意: 必须在插上电源及电话线前设置挂断时间方才有效。

日期和时间设置 (座机)

音量 / 调时

按住音量 / 调时键三秒钟。

▲ 或 ▼

按▲ 或▼ 键调整月份设置。

音量 / 调时

按音量 / 调时键去到日期设置。

▲ 或 ▼

按▲ 或▼ 键调整日期。

音量 / 调时

按音量 / 调时键去到小时设置。

▲ 或 ▼

按▲ 或▼ 键调整小时。

音量 / 调时

按音量 / 调时键去到分钟设置。

▲ 或 ▼

按▲ 或▼ 键调整分钟。(或按退出键退出设置)

音量 / 调时

按音量 / 调时键确认设置并退出设置。

区号设置 (手机和座机)

存储 / 设置

按存储 / 设置键 3 秒。

删除

输入 4 位数字的地区号码。如果输入错误数字，可按删除键更改。

存储 / 设置

按存储 / 设置键确认设置。

退出

按退出键退出设置。

设置

按下按键:

存储 / 设置

查询

删除

存储 / 设置

退出

在来电的长途电话号码上加上国际直拨号码 (手机和座机)

按存储 / 设置键 3 秒。

按查询键，直到 “ Lo CodE ” 出现。

输入 1 位数字的国际直拨号码。按删除键删除错误数字。

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

存储 / 设置

查询

9

存储 / 设置

退出

电话号码前加上外线拨号 (手机和座机)

按存储 / 设置键 3 秒。

按查询键，直到 “Add” 出现。

输入 1 位数字号码，（例如：您需要按 “9” 取外线，才可拨电话号码，您便需要输入 9 字。）

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

存储 / 设置

查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

显示器光暗调整 (手机和座机)

按住存储 / 设置键三秒钟。

在手机或在座机上按查询键，直到 “LCd ” 出现。

按▲或▼键调整显示的亮度。

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

存储 / 设置

查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

铃声选择 (手机和座机)

按住存储 / 设置键 3 秒。

在手机或座机上按查询键，直到 “ring” 出现。

按▲或▼键选择铃声。(8 种铃声)

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

设置

按下按钮:

存储 / 设置

查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

贵宾铃声选择 (手机和座机)

按住存储 / 设置键 3 秒。

在手机或座机上按**查询键**，直到“VIP ring”出现。

按▲或▼键选择铃声。(8种铃声)

按**存储 / 设置**键确认设置。

按退出键退出设置。

注意：您必须要申请来电显示服务，此功能才能工作。

呼叫铃声选择 (手机和座机)

存储 / 设置

查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

按住**存储 / 设置**键 3 秒。

在手机或座机上按查询键，直到 “Int rlng” 出现。

按▲或▼键选择铃声。(8种铃声)

按**存储 / 设置**键确认设置。

按退出键退出设置。

手机注册 (对码)

每部座机最多可注册 4 部手机。在进行注册期间，将手机靠近座机。如果想知道手机的注册号码，按手机上的对码按键，手机便会显示注册的号码 (HS 1, HS 2, HS 3 或 HS 4)。

1. 按住座机上的对码键 (不要放开座机上的按键, 直到所有的手机注册完后, 才可放开座机的按键), 直到座机显示屏显示 "CodE_ _ _ _"。
2. 按住手机上的对码键(手机和座机都会分别显示"HS-1" 和 "CodE1_ _ _ _" 注册号码, 同时座机和手机发出声音后, 您便可放松手机上的按键, 接着放开座机上的对码键)。

铃声开关

手机

开启铃声

确保手机在待机状态。

按一下**存储 / 设置**键。

接着按#键，手机会发出确认的声音。

存储 / 设置

#

设置

按下按键:

座机

铃声音量的调整

确保座机在待机状态。

存储 / 设置

按一下**存储 / 设置**键。

#

接着按 **#** 键，座机会发出确认的声音。（如果按 ***** 键，铃声音量设置在“大音量”）

座机铃声音量设置在“小音量”

手机和座机

关闭铃声

确保手机或座机在待机状态。

存储 / 设置

按一下**存储 / 设置**键。

重拨 / 暂停

接着按在手机上或座机上的**重拨 / 暂停**键，“免打扰”的字样会闪烁，同时手机或座机会发出确认的声音。

调整音量

手机

音量“▲”或“▼”

使用手机通话时按音量“▲”或“▼”键，调整手机的音量。


座机

使用座机免提通话时按音量 / 调时键，调整免提的音量。

基本用法

按下按键:

基本用法

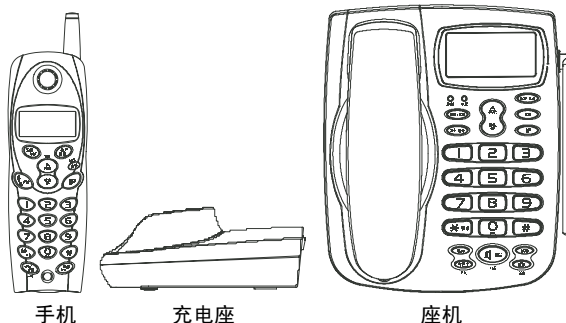

手机



充电座

座机

回话 / 挂线


座机

免提 / 回拨

来铃时，按**免提 / 回拨**  键回话，然后再按**免提 / 回拨**  键挂线。或来铃时，拿起座机上的听筒回话，然后将听筒放回座机上挂线。

手机

通话

来铃时，按**通话**  键回话，然后再按**通话**键或将手机放置在充电器上挂线。

拨电话

座机

免提 / 回拨

按**免提 / 回拨**键，然后拨入电话号码，或者拨入电话号码后才按**免提 / 回拨**键，或拿起座机上的听筒，然后拨入电话号码，或者拨入电话号码后才拿起座机上的听筒。

手机

通话

按**通话**键，然后输入电话号码，或者输入电话号码后才按**通话**键。

去电

去电 ▼

按去电 ▼ 键，去电字样会出现在显示器上。

▲ 或 ▼

按▲ 或 ▼ 键浏览已拨出的电话记录。

通话 免提 / 回拨

然后按手机上的**通话**键或按座机上的**免提 / 回拨**键，显示的电话号码自动拨出。

或

基本用法

按下按键:

通话 免提 / 回拨

按手机上的**通话**键或座机上的**免提 / 回拨**键。

重拨

按**重拨**键，上一次刚刚拨过的号码，会自动拨出。

删除个别去电号码

确保手机或座机在待机状态。

去电 ▼

按去电 ▼ 键。

▲ 或 ▼

按▲ 或 ▼ 键浏览和选择去电记录。

删除

按一下手机或座机上的**删除**键，画面会显示 **dELEtE** 。

删除

再次按手机或座机上的**删除**键去删除该记录。

删除全部去电号码

确保手机或座机在待机状态。

去电 ▼

按去电 ▼ 键。

删除

按住手机或座机上的**删除**键，直至画面显示 **dELEtE ALL** 。

删除

再次按手机或座机上的**删除**键去删除全部记录。

外线和电源指示灯

当座机在接上电源时，电源灯会自动亮起。当回话或取线时，外线指示灯会自动亮起。

挂断功能

挂断 / 删除 / 对码 挂断

在通话状态下，按手机上的**挂断 / 删除 / 对码**键或座机上的**挂断**键，即可拨打其它电话。

免提 / 回拨

注意：不要使用**通话**键或**免提 / 回拨**键来代替挂断功能，电话可能被挂线。

转频

频道 / 查询

如使用手机通话时遇到干扰，按**频道 / 查询**键转到其它效果较佳的频道。

暂时的音频拨号

" 这项功能是提供给脉冲拨号的用户使用，此功能可暂时将脉冲拨号转为音频拨号，以便进入需要音频拨号的服务系统。" 例如：拨号进入银行或信用卡公司后，如果用户需要使用其内部系统，则须暂时将脉冲转为音频拨号。

基本用法

按下按键:



例如您需要输入您的银行户口号码:

1. 拨出银行的电话号码。
2. 当接通电话后, 按 ***** 键。
3. 按照电话中的提示做。
4. 完成后, 可将电话挂线。电话恢复脉冲拨号。

座机保持

座机—通话暂侯

保持

通话时按**保持**键进入保持状态, 再按**保持**键恢复通话。

对讲模式

寻找手机 / 座机和互相对话

座机呼叫手机

对讲 / 退出

在座机上按**对讲 / 退出**键。

通话

在手机上按**通话**键去停止响声和开始跟座机对话。

免提 / 回拨

对话完毕后, 按座机上的**免提 / 回拨**键或手机上的**通话**键, 便可停止对话。

手机呼叫座机

对讲 / 退出

手机上按**对讲 / 退出**键。

免提 / 回拨 通话

在座机上按**免提 / 回拨**键或拿起听筒去停止响声和开始跟手机对话。对话完毕后, 按座机上的**免提 / 回拨免提 / 回拨**键、或手机上的**通话**键或将听筒放置在座机上, 便可停止对话。

注意:当手机和座机进行对讲模式, 而同时有来电进入, 座机和手机会终止对话和发出铃声。

免提 通话

如果手机或座机任何一方按**免提**或**通话**键便可直接接听来电。

来电传送

座机将来电传送到手机

当用户使用座机跟外线对话时:

对讲 / 退出

在座机上按**对讲 / 退出**键。

①, ②, ③ 或 ④

输入手机号码 [**1, 2, 3 或 4**]。座机会呼叫对应的手机, 手机会发出呼叫铃声, 铃声会持续 60 秒。若用户没有输入手机号码, 所有手机都会发出呼叫铃声。

基本用法

按下按键:

通话

按手机上的**通话**键去开始跟座机进行对讲。(如果手机用户决定不接听来电时,可按**通话**键或将手机放置在充电座上便可终止对讲)。

免提 / 回拨

在座机上按**免提 / 回拨**键或将座机上的听筒放回座机上便可将来电传送到手机上。

手机将来电传送到座机

当用户使用手机跟外线对话时:

对讲 / 退出

在手机上按**对讲 / 退出**键。

免提 / 回拨

按座机上的**免提 / 回拨**键去开始跟手机进行对讲。(如果座机用户决定不接听来电时,可按**免提 / 回拨**键或将座机上的手柄放回座机上)。

通话

按手机上的**通话**键或将手机放置在充电座上便可将来电传送到座机上。

手机将来电传送到其它手机 (只适用于“多手机用户”)

当用户使用手机跟外线对话时:

对讲 / 退出

在手机上按**对讲 / 退出**键。

①, ②, ③ 或 ④

输入手机号码 [1, 2, 3, 4]。手机会呼叫另一方的手机,手机会发出呼叫铃声,铃声会持续 60 秒。若用户没有输入手机号码,手机会呼叫座机,情况跟以上的“手机将来电传送到座机”一样。

通话

另一方的手机上按**通话**键,便可直接跟外线通话。

这一方手机,自动回复待机状态。来电已传送到另一方手机上。

来电显示

该电话可接收来自 FSK 或 DTMF 系统的来电号码,最多可以储存 48 个号码。当内存存满号码后,新来电将取代最旧来电。

来电资料

当您接收到来电号码时,您会看见如下图所示的来电资料:


基本用法

按下按键:

手机:



座机:

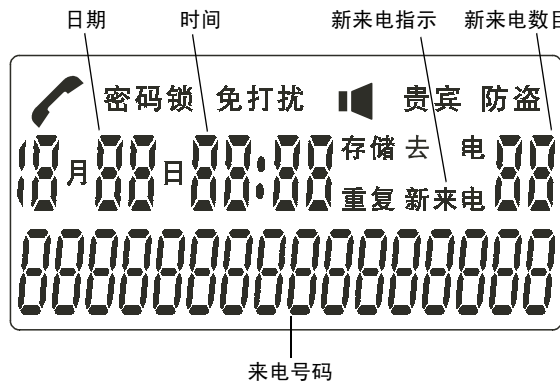

注意: 您必须要向电信公司申请来电显示服务, 才可使用此功能.

浏览来电记录

当有新的来电被接收时, 显示器会自动更新来电的数目。

- 来电▲ 按来电▲键, 进入来电记录状态。
- 键▲ 按键▲, 由最新的来电开始浏览。
- 来电▲ 按来电▼键, 由最旧的来电开始浏览。
- 0/ 翻页 按“0/ 翻页”键查看其余的来电号码, 来电号码的来电时间和日期。

基本用法

按下按键:

来电▲

▲或▼

存储 / 设置

储存来电号码到电话簿内 (座机和手机)

确保手机或座机在待机状态。

按来电▲键。

按▲或▼键浏览和选择来电记录。

按存储 / 设置键。

然后输入电话簿位置 (01-16) 的两位数字。

注意: “01” 前面的 “0” 字不可省。

删除个别来电号码

确保手机或座机在待机状态。

来电▲

▲或▼

挂断 / 删除 删除 / 对码

挂断 / 删除 删除 / 对码

按来电▲键。

按▲或▼键浏览和选择来电记录。

按一下手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键, 画面会显示 dELEtE 。

再次按手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键, 删除该记录。

删除全部来电号码

确保手机或座机在待机状态。

来电▲

挂断 / 删除 删除 / 对码

挂断 / 删除 删除 / 对码

按来电▲键。

按住手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键, 直至画面显示 dELEtE ALL 。

再次按手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键, 删除全部记录。

浏览和拨出来电记录

确保手机或座机在待机状态。

来电▲

▲或▼ 0 / 翻页

通话 免提 / 回拨

按来电▲键。

按▲或▼键浏览和选择来电记录。如果电话号码太长, 按 0 / 翻页键显示其余的号码。

然后按手机上的通话键或座机上的免提 / 回拨键打出显示的电话号码。

电话簿

手机和座机分别可储存 16 个 20 位的电话号码在电话簿内。来电的号码也可储存在电话簿内。

基本用法

按下按键:

存储 / 设置

储存电话

确保手机或座机在待机状态。

输入电话号码 (最多 20 位)。按**存储 / 设置**键, 然后输入储存的电话簿位置 (01-16)。

浏览电话簿记录

确保手机或座机在待机状态。

频道 / 查询 查询

按在手机或座机上的**频道/查询**或**查询**键直到这“存储”字样显示在显示器上。

▲ 或 ▼

按**▲**或**▼**键浏览电话记录。

0/ 翻页

注意: 如果来电号码太长, 按“**0/ 翻页**”键查看其余的来电号码。

电话内加入暂停时间

重拨 / 暂停 9

在存入电话号码时, 按**重拨 / 暂停**键可在电话号码里加入一个暂停 (例如, 如果需要拨“**9**”取外线, 则可在“**9**”后加入一个暂停), 一个暂停 (3 秒左右) 占用一个数字的位置。

更改储存的号码

只需参照“电话簿”题目的指示, 重新更改号码便可。

储存去电的号码

确保手机或座机在待机状态。

去电 ▼

按**去电 ▼**键进入去电记录, “去电”的字样会出现在显示器上。

▲ 或 ▼

按**▲**或**▼**键浏览电话记录。

存储 / 设置

按**存储 / 设置**键。

按两位数的储存位置 (01-16)。

注意: 按退出键退出设置。

贵宾电话记录设置

如果电话号码被设置为贵宾号码, 当接到该电话时, 您就会听到贵宾铃声。

设置贵宾号码操作如下:

确保手机或座机在待机状态。

频道 / 查询

按**频道 / 查询**键直到“存储”字样显示在显示器上。

基本用法

按下按键:

▲ 或 ▼

按▲ 或▼键浏览电话记录。

存储 / 设置

按存储 / 设置键，画面会显示 " 贵宾 "。(重按存储 / 设置键，取消贵宾设置)

退出

注意：当设置完毕后，按退出键退出设置。

查询

拨出电话簿内的储存号码

按查询键直到 " 存储 " 字样显示在显示器上。

▲ 或 ▼ 0/ 翻页

然后使用▲ 或▼ 键浏览和选择已储存的电话记录。如果电话号码太长，按 0/ 翻页键显示其余的号码。

通话 免提 / 回拨

然后按手机上的通话键或座机上的免提 / 回拨键打出显示的电话号码。

或

通话 免提 / 回拨

按手机上的通话键或座机上的免提 / 回拨键。

存储 / 设置

按存储 / 设置键。

然后输入电话簿位置 (0 1 - 1 6)。

频道 / 查询 查询

删除电话簿内个别电话记录

确保手机或座机在待机状态。

在手机或座机上按频道 / 查询或查询键直到 " 存储 " 字样显示在显示器上。

▲ 或 ▼

按▲ 或▼ 键浏览和选择电话记录。

挂断 / 删除 删除 / 对码

按一下手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键，画面会显示 "dELEtE" 。

挂断 / 删除 删除 / 对码

再次按手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键，删除该记录。

频道 / 查询 查询

删除电话簿内全部电话号码

确保手机或座机在待机状态。

在手机或座机上按频道 / 查询或查询键直到 " 存储 " 字样显示在显示器上。

挂断 / 删除 删除 / 对码

按住手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键，直至画面显示 "dELEtE ALL" 。

挂断 / 删除 删除 / 对码

再次按手机上的挂断 / 删除键或座机上的删除 / 对码键，删除全部记录。

基本用法

按下按键:

拨出连串的电话记录

这功能是方便一些时常拨长途电话的用户，只须依照以下的说明，您便可拨出一连串的记录。

例如：

长途电话的号码分类	电话簿位置
地区号码	07
长途电话号码	08
分机号码	09

通话 免提 / 回拨

按通话或免提 / 回拨键。

存储 / 设置

按存储 / 设置键，然后按 07。

存储 / 设置 8

当您听到号码拨完后，按存储 / 设置键，然后按 08。

存储 / 设置 9

听到号码拨完后，按存储 / 设置键，然后按 09。

注意：必须要等听到所有号码拨完后，才可按另一个记录位置。

IP 号码存储

确保手机或座机在待机状态。

IP

按住 IP 键 3 秒，显示屏会显示 IP。

IP

输入 IP 接入号码。

重拨 / 暂停

按两次重拨 / 暂停键。

1 或 2 或 3

按 1 或 2 或 3 去选择语言种类。

重拨 / 暂停

按两次重拨 / 暂停键。

输入卡号和密码。

#

然后按 # 键。

存储 / 设置

按存储 / 设置键确认号码，手机会发出确定的声音。

例如：有一 IP 卡，卡号：137311088888，密码：9888，存入步骤：

- 按住 IP 键 3 秒显示屏显示 “IP”。

- 输入 17910 (中国联通 IP 接入码)。

- 按 2 次重拨 / 暂停键。

- 按 1 键 (选择普通话)。

基本用法

按下按键:

- 按两次**重拨 / 暂停**键。
- 输入 **137311088889888** (卡号和密码)。
- 按 **#** 键。
- 按**存储 / 设置**键确认。

注意: 以上程序仅供参考, 可以根据不同的卡设不同程序。

IP 拨号和回拨

长途电话号码加上 IP 功能的拨打方法:

- 手机在待机状态时, 输入长途电话号码, 再按 **IP** 键, 座机会自动取线并在此号码前加上 **IP** 号码拨出。
- 手机在来电的浏览状态下, 翻查至欲拨出的长途电话号码, 再按 **IP** 键, 座机会自动取线并在此号码前加上 **IP** 号码拨出。
- 在手机上按通话键时, 按 **IP** 键, 您会听到拨号提示音, 现在可输入长途电话号码。
- 来电回拨情况:
- 如果设置的长途号码为 “0”, 来电号码超过 8 位数字时, 座机会在来电号码前多显示号码 “0”。

密码锁

为了防止其它人拨打长途电话或其它特别号码, 例如声讯台 “**16897888**”, 可预先设置锁号, 输入您欲限制拨出的号码字头, 例如长途码 “0” 或声讯 “**16**” (1-2 位), 特别提醒您, 设置锁号之前, 首先要设置密码 (密码为 4 位数字)。

设置密码和锁号

例如: 欲防止打出 “**16897888**” 声讯台, 可将前 2 位数字设置为限制拨出的号码。设置密码 **0588**, 操作步骤:



顺序按 **#, #**。

输入密码 **0588**。

输入限制的号码 **16**。

存储 / 设置

按**存储 / 设置**键确认号码, 手机或座机会发出确定的声音。

基本用法

按下按键:

#

存储 / 设置

#

存储 / 设置

存储 / 设置

设置锁 “0” 字头的号码（请在座机和手机设置）

用户可限制拨出 “0” 字头的号码，操作步骤：

顺序按 #，#。

输入密码 0588。

输入限制的号码 0。

按存储 / 设置键确认号码，手机或座机会发出确定的声音。

解锁

顺序按 #，#。

输入密码 0588。

按存储 / 设置键确认号码，手机或座机会发出确定的声音。

注意：（如果忘记密码按以下的方法解锁）。

拔掉所有电源，然后再上电。

或

顺序按 *，*，4，0，#，#，存储 / 设置键。（使用此方法会将电话内的所有设置参数删除。）

机械锁

将座机背后的机械式锁关上，也可限制拨出 “0” 字头的号码。

注意：机械锁只可限制拨出 “0” 字头号码。

预约

当座机忙时，按手机通话键，手机会显示预约。当座机恢复闲时，手机预约自动消失。一旦发出提示音乐，此时手机可以使用。

电量指示

当手机电池电量不足时，手机会显示这图标或画面闪动，将手机放置在座机上充电。

注意：如电量不足时，会导致通话中断，请将手机放回主机上充电最少 30 分钟。

基本用法

按下按键:

换电池

确保手机在待机状态。

1. 将手机电池盖推出。
2. 拔出电池插头。
3. 将新的电池放入槽中，并将电池插头插入手机对应插座中。
4. 将电池盖盖好。
5. 将装好电池的手机放入充电座上。

注意：电池在初次使用时要充电 12 小时以上才可使用。

电池型号：Ni-Cd 电池 GPI GP30 AAK3BMJ 或相同型号。

电池的安全使用

1. 请勿拆卸，损坏，戳破，打湿或直接将其暴露在高温下，和其它同类电池一样，如果这种电池受到损坏，会释放出有毒物质而引起伤害；
2. 将电池放在远离小孩子的地方。

保养

- 电话机应放在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入话机而影响使用效果。
- 使用话机时，应尽量避免冲击和敲打，以防话机外壳受损。
- 机壳表面沾有灰尘时，用布擦干净即可，不得使用化学溶剂，以免流入机内腐蚀机内组件。
- 使用话机按键时应注意用力均匀，以确保机件的正常使用。话机发生故障，非专业人员不得擅自打开修理，将故障话机送当地指定的维修处或直接与我公司联系。

基本用法

按下按键:

提示信息

以下信息所表示的意思

unAUAILE	表示来电资料被对方线路间断或是来电之地区未有此服务或资料未能传送。
nO CALL	表示所有来电或去电资料已被删除。
rECord	表示已储存记录。

常见故障处理

来电号码

问题	解决方法
没有显示	更换电池及确保正确地安装好电池。 您有没有向您的电话服务公司申请来电显示服务呢?
出现来电显示的故障信息	如果座机接收到了一些信息有别于有效的来电讯息时, 座机会发出错误的信息。

电话

问题	解决方法
没有音频或脉冲拨号声	检查安装: 有没有将电话线插入座机上标有“电话线”的位置, 然后将电话线的另外一端接驳在电话线插座? 拔出座机的电话线, 然后将电话线插入另外一部电话, 确认另一部电话机是否亦同样出现没有音频或脉冲拨号声的情况。若此情况依然出现, 这样便是电话线或电话服务出现问题。 确保电池的电量是充足的。 电池的安装是否正确?
有键盘提示音, 电话不能拨出	确保音频或脉冲拨号的设置正确。

基本用法

按下按键:

没有铃声

确保铃声设置为开启

或许您已安装了太多分机，拔掉一些分机。

拨出电话记录

- 有没有输入正确的电话记录位置？
- 有没有跟随正确的方式拨出电话记录？
- 确保音频或脉冲拨号的设置正确。
- 当更换电池后，有没有重新储存记录？

热线

热线传真: +86 21 50551581

热线电子邮件信箱: hotline@ssmc.siemens.com.cn

网上用户意见反馈信箱: ccq_cp@ssmc.siemens.com.cn

热线服务电话: + 86 21 38984777

接待时间: 08:30 至 20:30 (全年无休)