

# SIEMENS

## HW CD 8518 (6) P/TS

灵感点亮生活

### Siemens W12

无绳电话



## 使用说明书

## 目录

使用前的准备 .....	2	来电资料 .....	10
包装组件 .....	2	储存来电号码到电话簿内 .....	11
安装电话 .....	2	删除来电号码 .....	11
手机液晶显示说明 .....	3	删除全部来电号码 .....	11
功能键和指示灯说明 .....	4	浏览和拨出来电记录 .....	11
手机功能说明 .....	4	电话簿 .....	12
主机功能说明 .....	4	浏览电话簿记录 .....	12
设置 .....	5	电话号码里加入暂停 .....	12
脉冲或音频拨号 .....	5	更改储存的号码 .....	12
日期和时间设置 .....	5	储存去电的号码 .....	12
区号设置 .....	5	贵宾电话记录设置 .....	13
在来电的长途电话号码上加上		拨出电话簿内的储存号码 .....	13
国际直拨号码 .....	6	删除电话簿内的记录 .....	13
电话号码上加上前缀 .....	6	删除全部电话簿的记录 .....	13
光暗选择 .....	6	拨出连串的电话记录 .....	14
铃声选择 .....	6	IP 号码存储 .....	14
贵宾铃声选择 .....	7	IP 拨号和回拨 .....	15
呼叫铃声选择 .....	7	密码锁 .....	15
铃声开关 .....	7	设置密码 .....	15
调音量 .....	7	设置锁号 .....	15
基本用法 .....	8	取消锁号 .....	16
接收电话 .....	8	暂时解锁 .....	16
拨电话 .....	8	解锁并清除密码 .....	16
去电 .....	8	电量指示 .....	16
删除去电记录 .....	9	换电池 .....	17
删除全部去电记录 .....	9	电池的安全使用 .....	17
使用 / 充电指示 .....	9	保养 .....	17
闪断功能 .....	9	提示信息 .....	17
转频 .....	9	常见故障处理 .....	18
暂时的音频拨号 .....	10	来电号码 .....	18
找寻手机 .....	10	电话 .....	18
来电显示 .....	10	拨出电话记录 .....	18
		热线 .....	19

## 使用前的准备


# 使用前的准备

## 包装组件

包装内包括了以下的器件

- 主机
- 手机
- 可充电电池
- 电话直线
- 电源转换器

## 安装电话

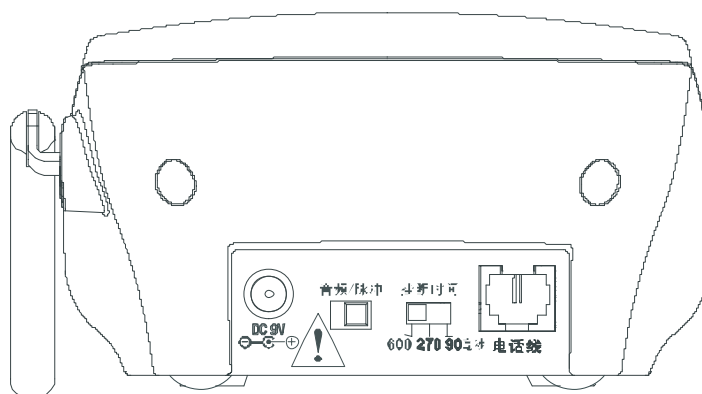

1. 将手机电池盖推出。
  2. 将电池放入槽中，并将电池插头插入手机对应插座中。
  3. 将电池盖盖好。
  4. 将装好电池的手机放入主机上。
  5. 将天线升起。
  6. 将电源转换器的接头插入主机的“电源”插座上，然后将电源转换器插入 220V 电源插座上。主机上的充电指示灯发亮，表示手机已进入充电状态。
- 注意：**电池在初次使用时要充电 12 小时以上才可使用。
7. 当手机充电后，将电话线接头插入主机底上“电话线”的位置，然后将电话线的另外一端插入墙上的电话插座上。
  8. 如果看见“免打扰”的字样出现在显示器上，请参照“铃声开关”部份的说明，设置铃声为开启。

使用前的准备

按下按键:




注意：此电话的拨号方式已设为音频拨号，若需要将拨号方式转变为脉冲方式，请参照“脉冲或音频拨号”题目的指示，设置拨号方式为脉冲。若您不知道使用何种方式拨号，请向您的电话服务公司查询。

9. 座机应远离“干扰源”（如电视机、计算机、微波炉、电冰箱等）并放置在使用范围的中央位置，尽量使之处于较高的位置。为了获得最佳的使用效果，请将天线完全拉出。
10. 将挂断时间选择开关调较至所需的闪断时间。

注意：使用包装内的电源转换器 220V AC 9V DC 220mA。使用其它的电源转换器可能会损坏电话。

注意：此电话的拨号方式已设为音频拨号。

手机液晶显示说明

	通话
00	来电数目
频道	频道转换
贵宾	贵宾记录
	电量充足
	电量耗尽
新来电	来电记录
去电	重拨记录
存储	电话簿
重复	重复拨出电话号码
免打扰	关掉铃声
00:00	(时:分)
00 — 00	(日:月)
L	* 键的显示
┐	# 键的显示

## 使用前的准备

### 按下按键:



## 功能键和指示灯说明

### 手机功能说明

#### IP 号码存储

- 进入电话簿 / 设置程序
- 在设置模式中确认已选择的选项
- 退出程序

#### 频道 / 查询 (电话簿 / 来电显示记录 / 去电记录)

#### 挂断 / 删除

- 时间设置
- 重拨
- 储存电话中加入暂停

#### 通话 / 挂线

- 来电: 进入来电记录模式
- 去电: 进入去电记录模式
- 通话时调音量
- 上下浏览 / 选择

#### 显示其余的电话号码

### 主机功能说明

#### 呼叫手机

#### 使用 / 充电

按下按键：

## 设置

### 脉冲或音频拨号

用主机底的“音频 / 脉冲”选择开关，选择脉冲或音频的电话拨号方式。

### 日期和时间设置

按住重拨 / 暂停 / 调时键 2 秒钟。

按 ▲ 或 ▼ 键调月份设置。

按重拨 / 暂停 / 调时键进入日期设置。

按 ▲ 或 ▼ 键调日期。

按重拨 / 暂停 / 调时键进入时钟设置。

按 ▲ 或 ▼ 键调时钟。

按重拨 / 暂停 / 调时键进入分钟设置。

按 ▲ 或 ▼ 键调分钟。( 或按退出键退出设置 )

按重拨 / 暂停 / 调时键确认设置并退出设置。

### 区号设置

如果本地交换机在送本地号码时，仍在号码前加本地长途码，回拨时此号码就不能有效拨出。利用“本地码设置”可过滤本地长途码，仅显示来电号码。例：深圳地区本地来电显示“07552288788”，将 0755 设为本地码，下次来电仅显示“2288788”，如果来电显示“7552288788”将“755”设为本地码。

按住存储 / 设置键 2 秒。

按频道 / 查询键直到“CodE”出现。

输入 4 或 3 位数字的地区号码。按挂断 / 删除键删除错误数字。

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

▲ 或 ▼

重拨 / 暂停 / 调时

▲ 或 ▼

重拨 / 暂停 / 调时

▲ 或 ▼

重拨 / 暂停 / 调时

▲ 或 ▼

重拨 / 暂停 / 调时

存储 / 设置

频道 / 查询

挂断 / 删除

存储 / 设置

退出

设置

按下按键:

存储 / 设置

频道 / 查询

挂断 / 删除

存储 / 设置

退出

存储 / 设置

频道 / 查询

9

存储 / 设置

退出

存储 / 设置

频道 / 查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

存储 / 设置

频道 / 查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

### 在来电的长途电话号码上加上国际直拨号码

例：来电号码“13928389222”，设置国际直拨号码“0”后，话机会自动在长途号码前加0，显示“013928389222”。

按住**存储 / 设置**键2秒。

按**频道 / 查询**键直到“Lo CodE”出现。

输入1位数字的国际直拨号码。按**挂断 / 删除**键删除错误数字。

按**存储 / 设置**键确认设置。

按**退出**键退出设置。

### 电话号码上加上前缀

按住**存储 / 设置**键2秒。

按**频道 / 查询**键直到“Add”出现。

输入1位数字号码。(例如：您需要按“9”取外线，才可拨电话号码，您便需要输入9字。)

按**存储 / 设置**键确认设置。

按**退出**键退出设置。

### 光暗选择

按住**存储 / 设置**键2秒。

按**频道 / 查询**键直到“LCd”出现。

按**▲或▼**键调显示屏的亮度。

按**存储 / 设置**键确认设置。

按**退出**键退出设置。

### 铃声选择

按住**存储 / 设置**键2秒。

按**频道 / 查询**键直到“rIng”出现。

按**▲或▼**键选择铃声。(8种铃声)

按**存储 / 设置**键确认设置。

按**退出**键退出设置。

6

设置

按下按键:

存储 / 设置

频道 / 查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

存储 / 设置

频道 / 查询

▲或▼

存储 / 设置

退出

存储 / 设置

#

存储 / 设置

重拨 / 暂停 / 调时

▲或▼

贵宾铃声选择

按住存储 / 设置键 2 秒。

按频道 / 查询键直到 “UIP ring” 出现。

按▲或▼键选择贵宾铃声。(8 种铃声)

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

注意：您必须要申请来电显示服务，此功能才能工作。

呼叫铃声选择

按住存储 / 设置键 2 秒。

按频道 / 查询键直到 “PAgE ring” 出现。

按▲或▼键选择呼叫铃声。(8 种铃声)

按存储 / 设置键确认设置。

按退出键退出设置。

铃声开关

开启铃声

确保手机在待机状态。

按存储 / 设置键。

按 # 键，手机会发出确认的声音。

关闭铃声

确保手机在待机状态。

按存储 / 设置键。

按重拨 / 暂停 / 调时键，“免打扰”的字样会出现，同时手机会发出确认的声音。

调音量


通话时按音量▲或▼键调到适合的音量。



## 基本用法

按下按键:

## 基本用法

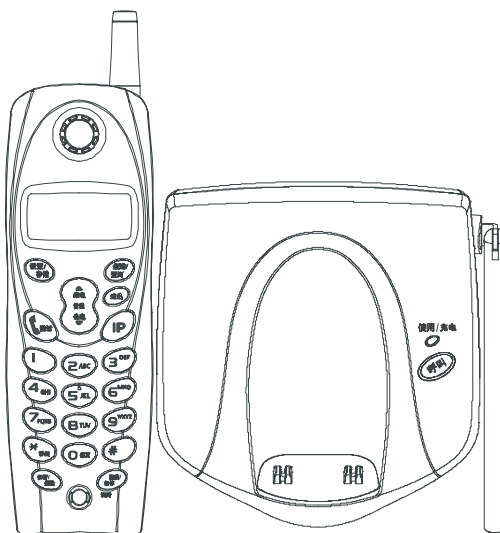

## 接收电话

查看手机上的来电资料。

通话

按通话键即可通话。

通话

然后再按通话键挂线。

## 拨电话

通话

按通话键，然后输入电话号码，或者输入电话号码后再按通话键。

## 去电

去电▼

按去电▼键，这“去电”字样显示会出现在显示器上。

▲或▼

按▲或▼键浏览重拨的电话记录。（在浏览去电记录时，等四秒或按0翻页可查看通话时间。）

通话

然后按通话键拨出。

或

通话

按通话键。

重拨 / 暂停 / 调时

按重拨 / 暂停 / 调时键拨出最后的拨出号码。

## 基本用法

### 按下按键:

去电 ▼ 频道 / 查询

▲ 或 ▼

挂断 / 删除

挂断 / 删除 退出

去电 ▼ 频道 / 查询

挂断 / 删除

挂断 / 删除 退出

挂断 / 删除

频道 / 查询

## 删除去电记录

确保手机在待机状态。

按去电 ▼ 键或频道 / 查询键直到“去电”字样会出现在显示器上。

按▲或▼键选择去电记录。

按挂断 / 删除键，“dELEtE”会出现在显示器上。

再按挂断 / 删除键确认删除该记录。或按退出键放弃删除该记录。

## 删除全部去电记录

确保手机在待机状态。

按去电 ▼ 键或频道 / 查询键直到“去电”字样会出现在显示器上。

按住挂断 / 删除键几秒钟，“dELEtE ALL”会出现在显示器上。

重按挂断 / 删除键确认删除所有记录。或按退出键放弃删除所有记录。

## 使用 / 充电指示

当手机在使用或充电时，使用 / 充电指示灯会自动亮起。当外来的电话进入，使用 / 充电指示灯会自动亮起并发出闪亮的灯光。

## 闪断功能

在通话状态下，按挂断 / 删除键挂断电话，即可拨打其它电话。

注意：不要用通话键来使用闪断功能，通话会被挂线。

## 转频

如通话时遇到干扰，按频道 / 查询键转到其它效果较佳的频道。

基本用法

按下按键:

暂时的音频拨号

这项功能提供给脉冲拨号用户使用，此功能可以暂时将脉冲拨号转换为音频拨号，以便进入需要音频拨号的服务系统。例如，拨号进入银行或信用卡公司后，如果用户需使用其内部系统，则须暂时将脉冲转为音频拨号。

例如您需要输入您的银行户口号码：

拨出银行的号码。



当接通电话后，按 \* 键。

按照电话中的提示做。

完成后，可将电话挂线。电话恢复脉冲拨号。

找寻手机

按主机上的呼叫键，手机会发出响声，这响声会持续 1 分钟。只要按手机上的通话键或再按主机上的呼叫键便可停止声响。

来电显示

可接收并显示 48 个来自 FSK 或 DTMF 系统的来电号码。

来电资料

当您接收到来电号码时，您会看见如下图所示的来电资料：



**注意：**您必须要申请了来电显示服务，才可使用此功能浏览来电记录。

当有新的来电被接收时，显示器会自动更新来电的数目。

## 基本用法

## 按下按键:

来电▲ 按来电▲键，进入来电记录状态。

▲ 按▲键，由最新的来电开始浏览。

▼ 按▼键，由最旧的来电开始浏览。

0 翻页 按 0 翻页键查看来电号码、来电时间和日期。

## 储存来电号码到电话簿内

您可将来电号码储存在电话簿内。

确保手机在待机状态。

来电▲ 按来电▲键。

▲或▼ 按▲或▼键浏览来电记录。

存储 / 设置 按存储 / 设置键。

然后输入电话簿位置（01-16）的两位数字。

## 删除来电号码

确保手机在待机状态。

来电▲ 按来电▲键。

▲或▼ 按▲或▼键浏览和选择来电记录。

挂断 / 删除 按挂断 / 删除键，画面会显示 dELEtE 。

挂断 / 删除 再次按挂断 / 删除键删除记录。

## 删除全部来电号码

确保手机在待机状态。

来电▲ 按来电▲键。

挂断 / 删除 按住挂断 / 删除键数秒，画面会显示 dELEtE ALL 。

挂断 / 删除 再次按挂断 / 删除键确认删除全部记录。

## 浏览和拨出来电记录

确保手机在待机状态。

来电▲ 按来电▲键。

▲或▼ 翻页 按▲或▼键浏览。如果电话号码太长，按翻页键显示其余的号码。

通话 然后按通话键打出。

基本用法

按下按键:

挂断 / 删除

存储 / 设置

频道 / 查询

存储 / 设置

▲或▼

翻页

重拨 / 暂停

去电▼

▲或▼

存储 / 设置

退出

### 电话簿

可储存 16 个 20 位的电话号码在电话簿内。来电的号码也可储存在电话簿内。

确保手机在待机状态。

输入电话号码。若要更改数字，按挂断 / 删除键。

按存储 / 设置键。

输入电话簿位置（01-16）的两位数字。

### 浏览电话簿记录

确保手机在待机状态。

按频道 / 查询键直到这“存储”字样显示在显示器上。或按存储 / 设置键，再输入一个电话簿的记录(01-16)两位数字。

按▲或▼键浏览电话记录。

注意：如该电话号码多于 12 位数字，按翻页键查看其余的来电号码。

### 电话号码里加入暂停

在存入电话号码时，按重拨 / 暂停键可在电话号码里加入一个暂停。(例如，如果需要拨“9”取外线，则可在“9”后加入一个暂停) 一个暂停占用一个数字的位置。

### 更改储存的号码

只需参照“电话簿”题目的指示，重新输入号码便可。

### 储存去电的号码

确保手机在待机状态。

按去电▼键进入去电记录，“去电”的字样会出现在显示器上。

按▲或▼键浏览电话记录。

按存储 / 设置键。

按两个位的储存位置的号码(01-16)。

注意：按退出键退出设置。

12

## 基本用法

## 按下按键:

频道 / 查询

▲或▼

存储 / 设置

存储 / 设置

退出

频道 / 查询 存储 / 设置 翻页

通话

通话

存储 / 设置

频道 / 查询 存储 / 设置

▲或▼

挂断 / 删除

挂断 / 删除

频道 / 查询

挂断 / 删除

挂断 / 删除

## 贵宾电话记录设置

如果电话号码被设置为贵宾号码，当接到该电话时，您就会听到贵宾铃声。设置贵宾号码操作如下：

按**频道 / 查询**键直到“存储”字样显示在显示器上。

按**▲或▼**键浏览电话记录。

按**存储 / 设置**键，画面会显示“贵宾”。

再按**存储 / 设置**键，消除贵宾设置。

注意：当设置完毕后，按**退出**键退出设置。

## 拨出电话簿内的储存号码

确保手机在待机状态。

按**频道 / 查询**键直到“存储”字样显示在显示器上。或按**存储 / 设置**键，再输入一个电话簿的记录位置(01-16)的两位数字，然后使用**▲或▼**键浏览电话记录。如果电话号码太长，按**翻页**键显示其余的号码。

然后按**通话**键打出。

或

按**通话**键。

按**存储 / 设置**键。

按两位数的记录位置(01-16)。

## 删除电话簿内的记录

确保手机在待机状态。

按**频道 / 查询**键直到“存储”字样显示在显示器上。或按**存储 / 设置**键，再输入一个电话簿的记录位置(01-16)。

按**▲或▼**键浏览电话记录。

按**挂断 / 删除**键，画面会显示“delete”。

再次按**挂断 / 删除**键确认删除。

## 删除全部电话簿的记录

确保手机在待机状态。

按**频道 / 查询**键直到“存储”字样显示在显示器上。

按住**挂断 / 删除**键数秒，画面会显示“dELEtE ALL”。

再次按**挂断 / 删除**键确认删除全部记录。

## 基本用法

### 按下按键:

### 拨出连串的电话记录

这功能是方便一些时常拨长途电话的用户，只须依照以下的指示，您便可拨出一连串的记录了。

例如：

长途电话的号码分类	电话簿的记录位置
地区号码	7
电话号码	8
分机号码	9

通话

按通话键。

存储 / 设置 7

按存储 / 设置键，然后按 07。

存储 / 设置 8

当您听到号码拨完后，按存储 / 设置键，然后按 08。

存储 / 设置 9

听到号码拨完后，按存储 / 设置键，然后按 09。

注意：必须要听到有号码拨完后，才可按另一个记录位置。

### IP 号码存储

确保手机在待机状态。

IP

按住 IP 键 2 秒，显示屏会显示 IP。

输入 IP 接入号码。

重拨 / 暂停 / 调时

按两次重拨 / 暂停 / 调时键。

1 或 2 或 3

按 1 或 2 或 3 去选择语言种类。

重拨 / 暂停 / 调时

按两次重拨 / 暂停 / 调时键。

输入卡号和密码。

#

然后按 # 键。

存储 / 设置

按存储 / 设置键确认号码，手机会发出确认的声音。

例如：有一 IP 卡，卡号：137311088888，密码：9888，存入步骤：

- 按住 IP 键 2 秒显示屏显示 “IP”。
- 输入 17910。（中国联通 IP 接入码）
- 按 2 次重拨 / 暂停 / 调时键。
- 按 1 键。（选择普通话）

## 基本用法

### 按下按键:

- 按 2 次重拨 / 暂停 / 调时键。
- 输入 1373110888889888。(卡号和密码)
- 按 # 键。
- 按存储 / 设置键确认之。

### IP 拨号和回拨

长途电话号码加上 IP 功能的拨打方法:

- 手机在待机状态时,输入长途电话号码,再按 **IP** 键,主机会自动取线并在此号码前加上 IP 号码拨出。
- 手机在来电的浏览状态下,翻查至欲拨出的长途电话号码,再按 **IP** 键,主机会自动取线并在此号码前加上 IP 号码拨出。
- 在手机上按通话键后,按 **IP** 键,您会听到拨号提示音,然后再输入长途电话号码。

来电回拨情况:

- 如果设置的长途号码为“0”,来电号码超过 8 位数时,主机会在来电号码前多显示号码“0”。

### 密码锁

为了防止其它人拨打长途电话或其它特别号码,例如声台“16897888”,可预先设置锁号,输入您欲限制拨出的号码字头。例如长途码“0”或声讯“168”或“1689”(1-4 位),特别提醒您,设置锁号之前,首先要设置密码(密码必须为 4 位数字)。

### 设置密码

例如:设置密码 0588,操作步骤:

#, #, 0, #

顺序按 #, #, 0, #。

输入密码 0588。

存储 / 设置

按存储 / 设置键确认号码,手机会发出确认的声音。

### 设置锁号

例如:欲防止打出“16897888”声讯台,可将前 4 位数字设置为限制拨出的号码。(共有四组锁号)

#, #, 1, #

顺序按 #, #, 1, #。(代表设置锁号“1”存储区)

输入密码 0588。

输入限制的号码 1689。

存储 / 设置

按存储 / 设置键确认号码,手机会发出确认的声音。



基本用法

按下按键:

#, #, 1, #

存储 / 设置

#, #, 5, #

存储 / 设置

#, #, 6, #

存储 / 设置

\* , \* , 4 , 0 , # , # , 存储 / 设置

注意：如输入的四位密码跟所存储的密码不相同，手机会发出提示声响。

取消锁号

例如：欲取消以上所设置的锁号，跟随以下的操作步骤去取消锁号：

顺序按 #，#，1，#。

输入密码 0588。

按存储 / 设置键确认号码，手机会发出确认的声音。

注意：如输入的四位密码跟所存储的密码不相同，手机会发出提示声响。

暂时解锁

欲暂时取消存储在代码 1—4 存储区的限制拨号号码，可按以下操作暂时取消锁号。收线后 60 秒，锁号会自动恢复。

顺序按 #，#，5，#。

输入密码 0588。

按存储 / 设置键确认号码，手机会发出确认的声音。

注意：如输入的四位密码跟所存储的密码不相同，手机会发出提示声响。

解锁并清除密码

顺序按 #，#，6，#。

输入密码 0588。


按存储 / 设置键确认号码，手机会发出确认的声音。

注意：如果忘记密码，按以下的步骤解锁。使用此方法会将所有设置参数删除。

顺序按 \*，\*，4，0，#，#，存储 / 设置键。

注意：如输入的四位密码跟所存储的密码不相同，手机会发出提示声响。

电量指示

当手机电池电量不足时，手机会显示  或画面闪动，将手机放置在主机上充电。

注意：如电量不足时，会导致通话中断，请将手机放回主机上充电最少 30 分钟。

## 基本用法

## 按下按键:

## 换电池

确保手机在待机状态。

1. 将手机电池盖推出。
2. 拔出电池插头。
3. 将新的电池放入槽中，并将电池插头插入手机对应插座中。
4. 将电池盖盖好。
5. 将装好电池的手机放入主机上。

注意：电池在初次使用时要充电 12 小时以上才可使用。

电池型号：GPI 电池 GP30AAAK3BMJ 或相同型号。

## 电池的安全使用

- 请勿拆卸、损坏、戳破、打湿或直接将其暴露在高温下，和其它同类电池一样，如果这种电池受到损坏，会释放出有毒物质而引起伤害。
- 将电池放在远离小孩子的地方。

## 保养

- 电话机应放在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入话机而影响使用效果。
- 使用话机时，应尽量避免冲击和敲打，以防话机外壳受损。
- 机壳表面沾有灰尘时，用布擦干净即可，不得使用化学溶剂，以免流入机内腐蚀机内组件。
- 使用话机按键时应注意用力均匀，以确保机件的正常使用。话机发生故障，非专业人员不得擅自打开修理，请将故障话机送当地指定的维修处或直接与我公司联系。

## 提示信息

以下信息所表示的意思为：

unAUAIL AbLE	表示来电资料被对方线路中断或来电地区未有此服务或资料未能传送。
nO CALL	表示所有来电或去电资料已被删除。
rECord	表示已存储记录。

## 基本用法

按下按键：

### 常见故障处理

#### 来电号码

问题	解决方法
没有显示	请更换电池及确保正确地安装好电池。 您有没有向您的电话服务公司申请来电显示服务呢？
出现来电显示的故障信息	如果主机接收到一些讯息有别于有效的来电讯息时，主机会发出错误的信息。

#### 电话

问题	解决方法
没有音频或脉冲拨号声	检查安装： 有没有将电话线插入主机上标有“电话线”的位置，然后将电话线的另外一端接驳在电话线插座？ 拔出主机的电话线，然后将电话线插入另外一部电话，确认另一部电话机是否也同样出现没有音频或脉冲拨号声的情况。若此情况依然出现，这样便是电话线或电话服务出现问题了。 请确保电池的电量是充足的。 电池的安装是否正确？
有音频拨号声，电话不能拨出	请确保音频或脉冲拨号的设置正确。
没有铃声	请确保铃声设置为开启。 或许您已安装了太多分机，请拔掉一些分机。

### 拨出电话记录

- 有没有输入正确的电话记录位置？
- 有没有跟随正确的方式拨出电话记录？
- 请确保音频或脉冲拨号的设置正确。
- 当更换电池后，有没有重新储存记录？

## 热线

---

热线传真: +86 21 50551581

热线电子邮件信箱: [hotline@ssmc.siemens.com.cn](mailto:hotline@ssmc.siemens.com.cn)

网上用户意见反馈信箱: [ccq\\_cp@ssmc.siemens.com.cn](mailto:ccq_cp@ssmc.siemens.com.cn)

热线服务电话: + 86 21 38984777

接待时间: 08:30 至 20:30 (全年无休)